


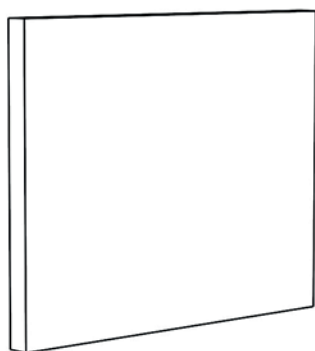


WALLSOUND

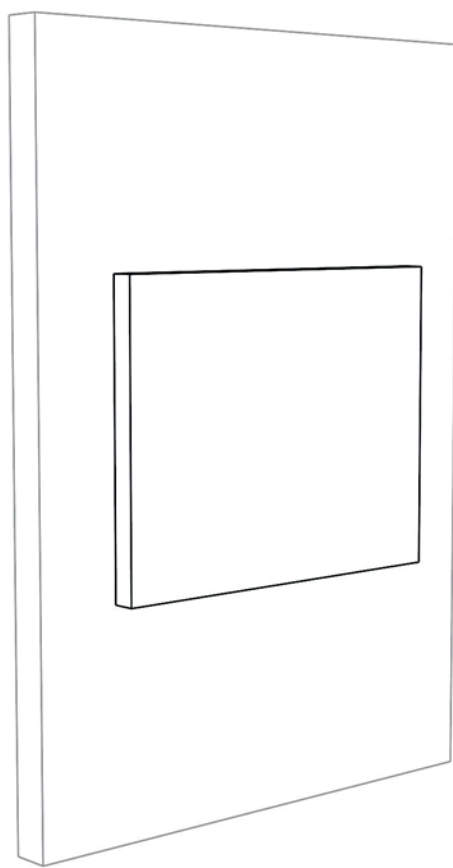

X2

OPTION WALLSOUND AIMENTÉ



X4




X4

arteck

ZAC des Follieuses - Rue des Monts d'Or
Tél : 04 72 08 58 70 - Mail : contact@arteck-design.fr
www.arteck-design.fr


1

FIXER LES 2 EQUERRES AU MÊME NIVEAU.
FAIRE EN SORTE QUE LES EQUERRES
SOIENT POSITIONNÉES A ENVIRON 200MM
DES BORDS GAUCHE ET DROIT DU
WALLSOUND

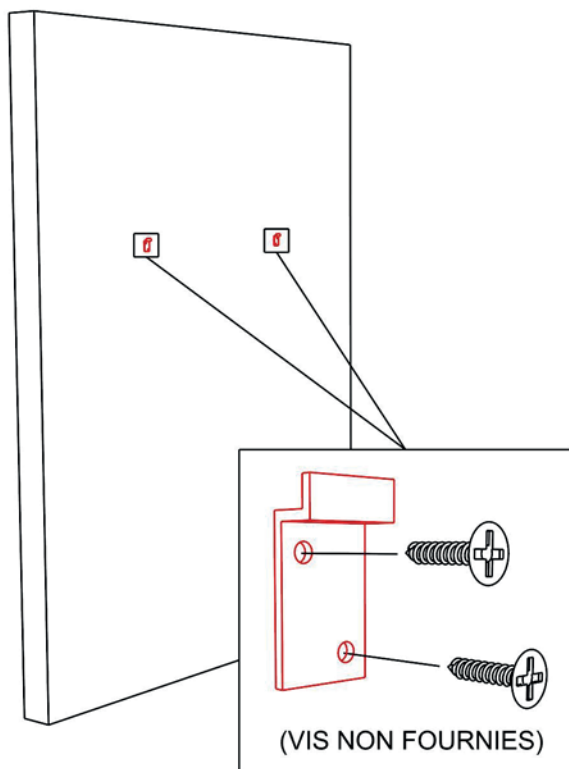


2

POSITIONNER LE WALLSOUND SUR
LES EQUERRES

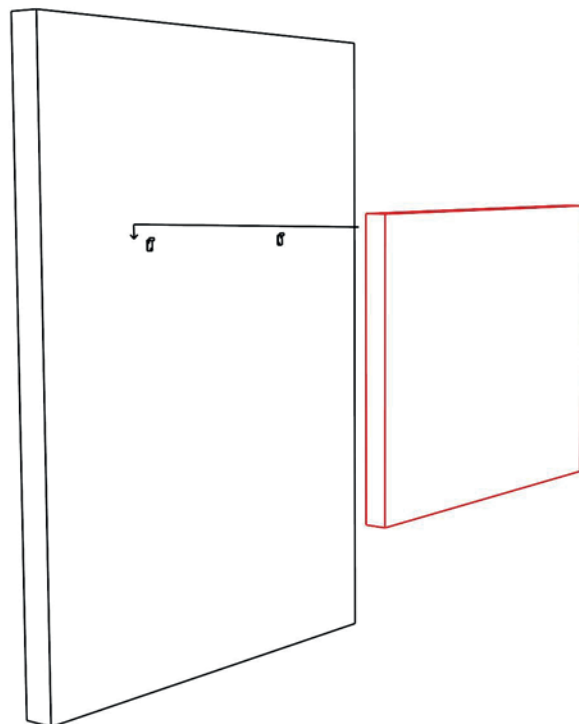



3

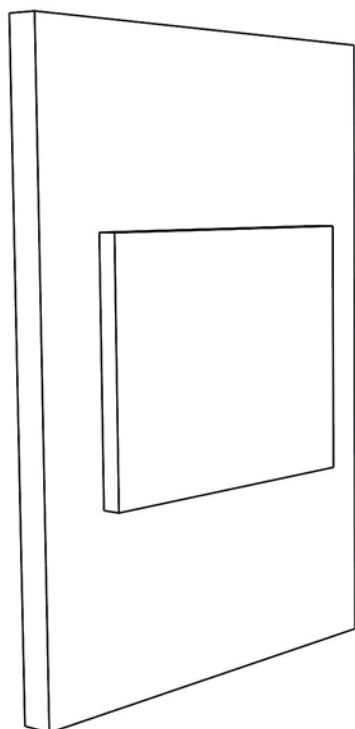

4

OPTION WALLSOUND AIMENTÉ


VISSER LES PLATINES SUIVANT LE SHÉMA
AVEC LES VIS AUTO FOREUSE M6

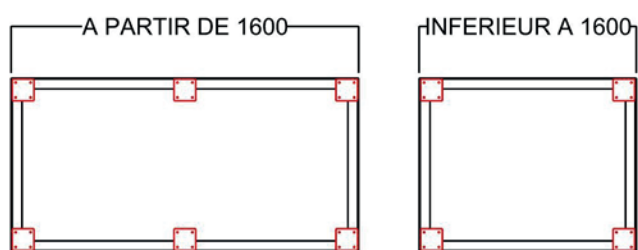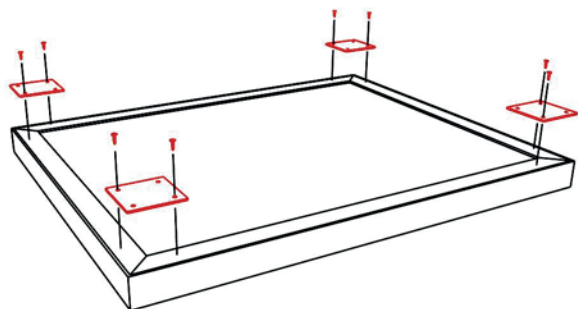

5

OPTION WALLSOUND AIMENTÉ


FIXER SOLIDEMENT LES AIMANTS AU MUR
SUIVANT L'EMPLACEMENT DES PLATINES (ÉTAPE 1)

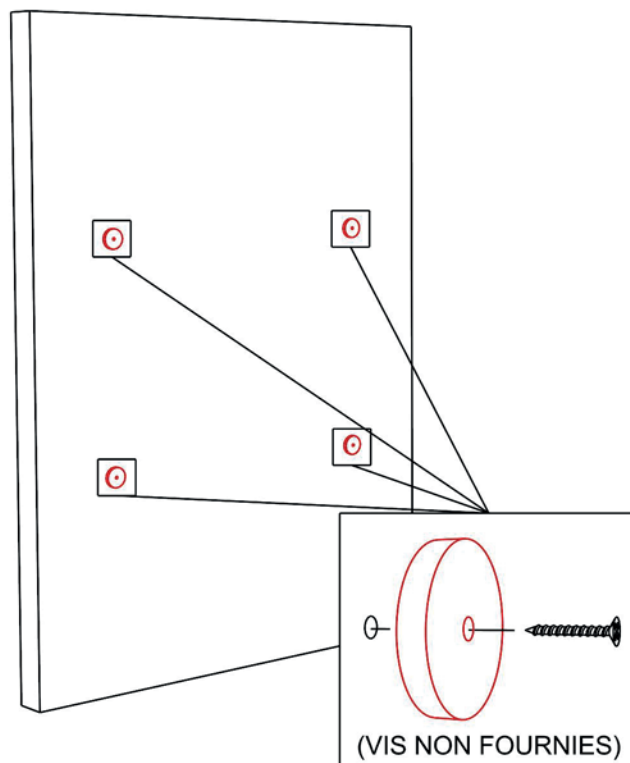

6

OPTION WALLSOUND AIMENTÉ

POSITIONNER LE WALLSOUND SUR
LES AIMANTS

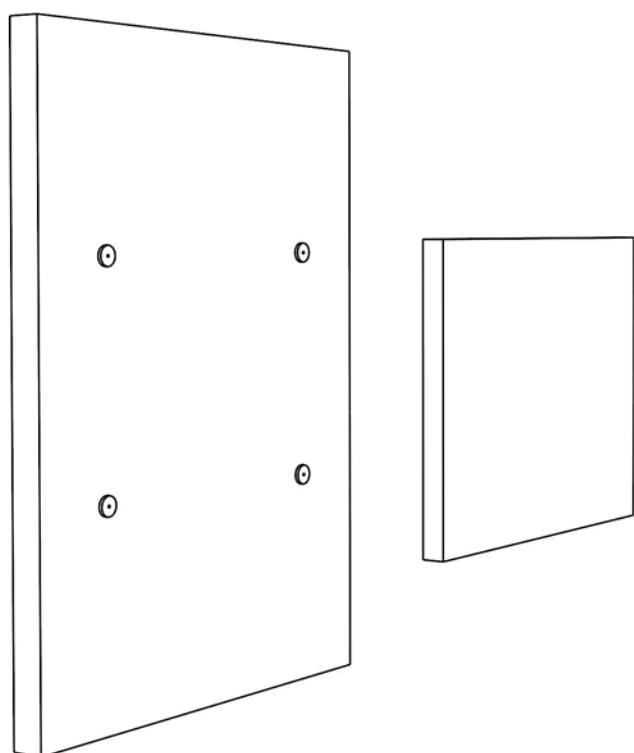

7

OPTION WALLSOUND AIMENTÉ

