
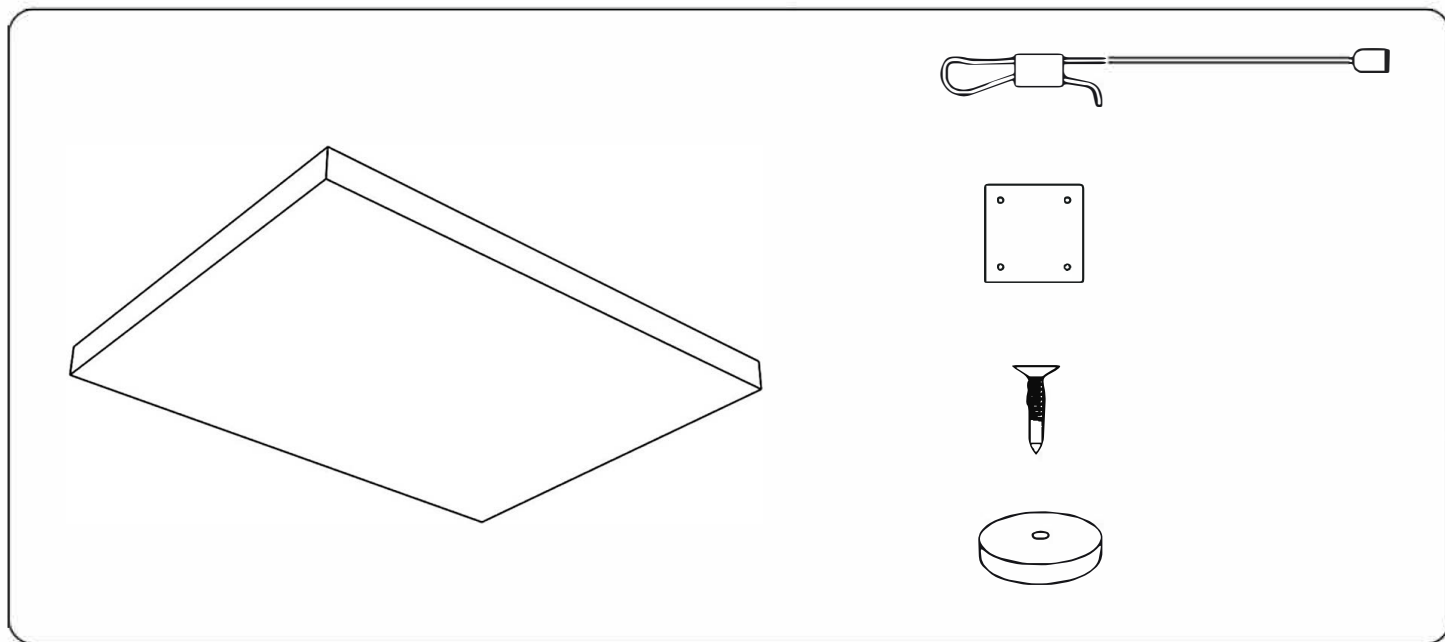


PLAFO-ULTRASOUND AIMANTÉ



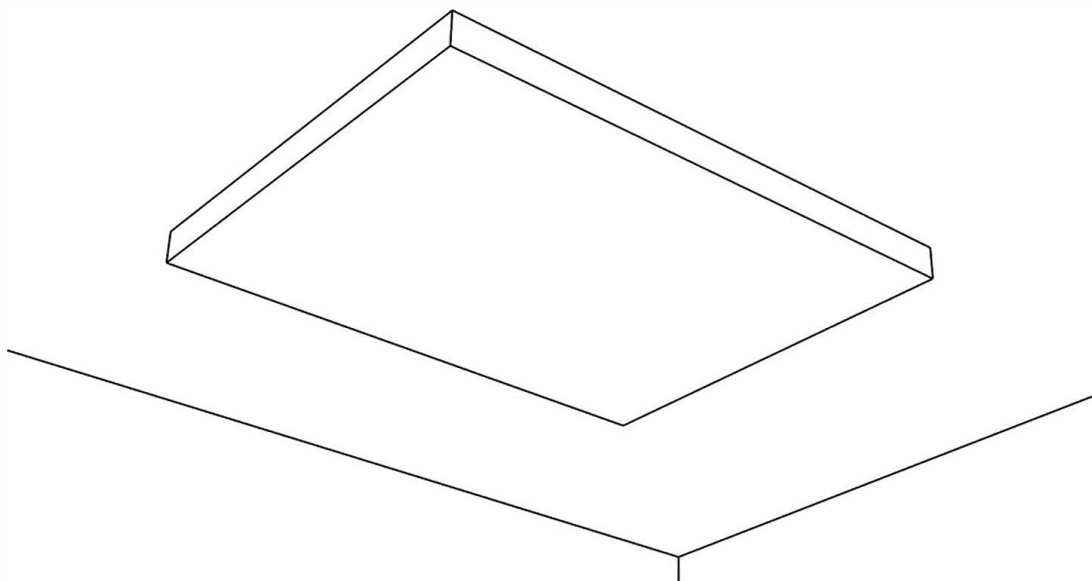


arteck

ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
Tél : 04 72 08 58 70 - Mail : contact@arteck-design.fr
www.arteck-design.fr


1

VISSER LES PLATINES SUIVANT LE SHÉMA
AVEC LES VIS AUTO FOREUSE M6

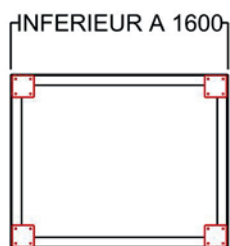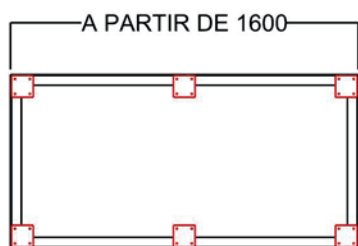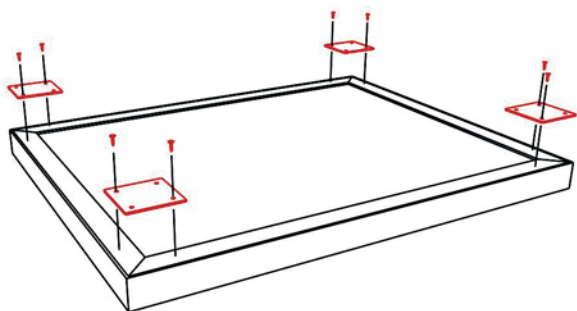


2

FIXER SOLIDEMENT LES AIMANTS
DE SÉCURITÉ AU PLAFOND SUIVANT
L'EMPLACEMENT DES PLATINES (ÉTAPE 1)

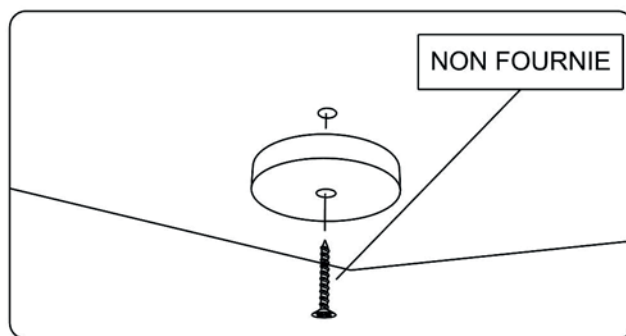


3

PERCER LES PROFILS POUR LES CABLES
DE SÉCURITÉ




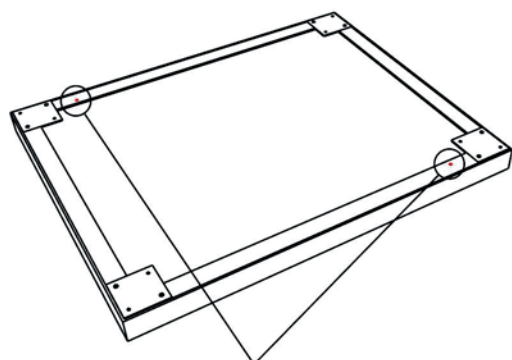


PERCER LES PROFILS AUX EXTREMITÉS AUPOSÉES
Ø6

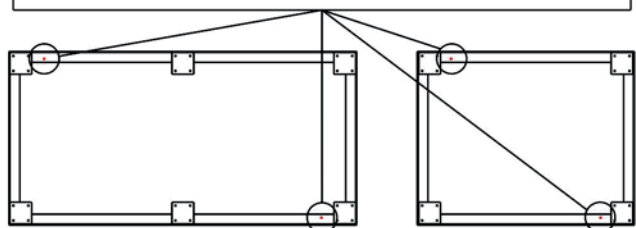


4

FIXER SOLIDEMENT LES CABLES
DE SÉCURITÉ AU PLAFOND

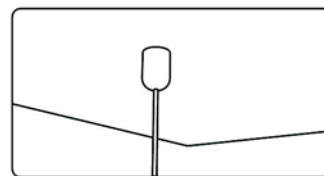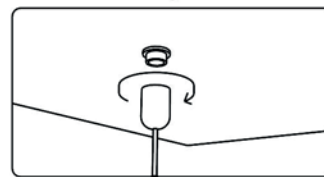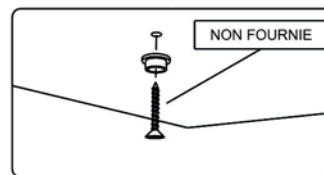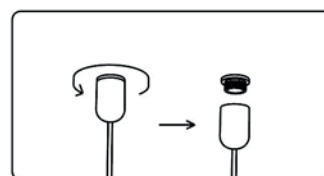

5

PASSER LES CABLES INOX DANS
LES TROUS PERCÉS A L'ÉTAPE 3

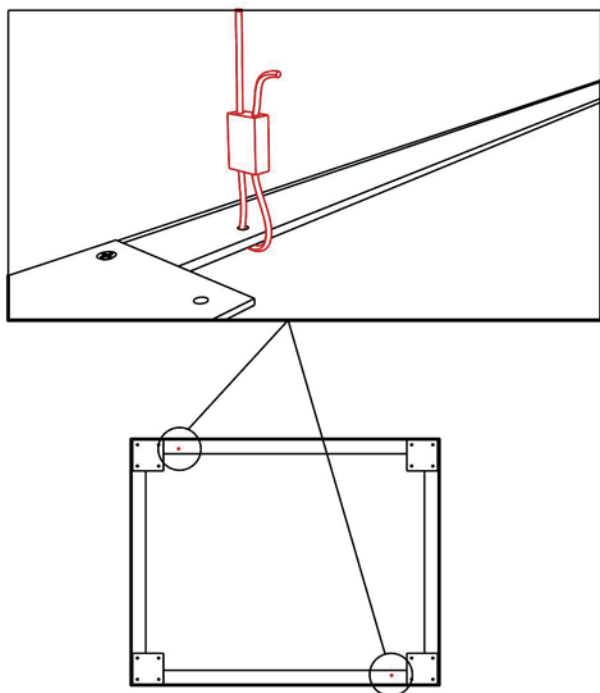

6

PLAQUER LE PLAFONNIER AUX AIMANTS

