




SAN ANTONIO FAUX-PLAFOND

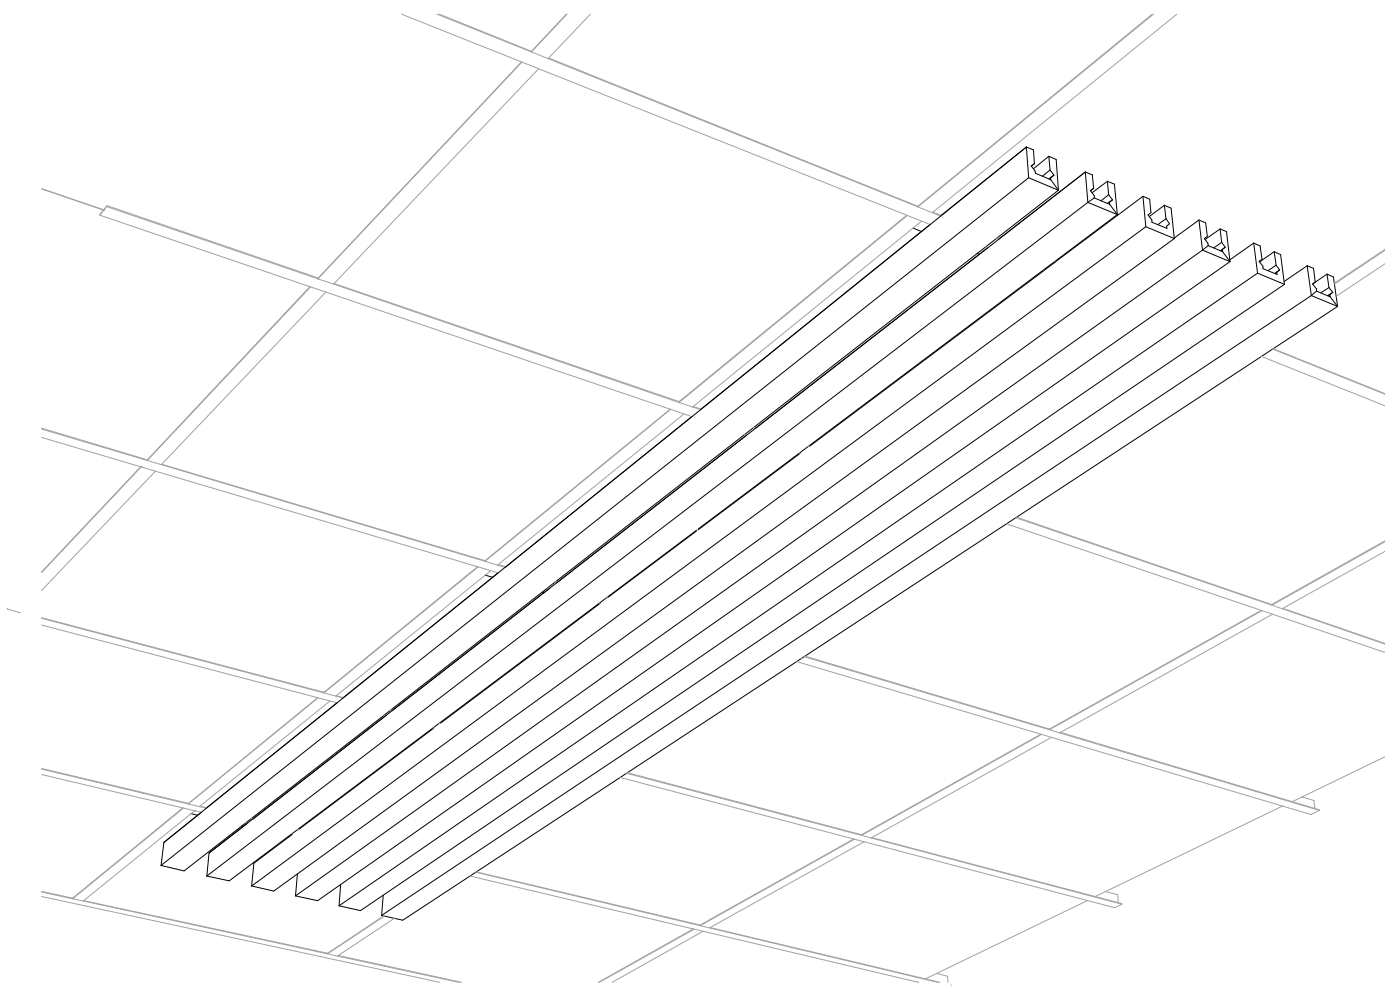

arteck



ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or - 01700 Miribel - France

Tél : 04 72 08 58 70

www.arteck-design.com




1

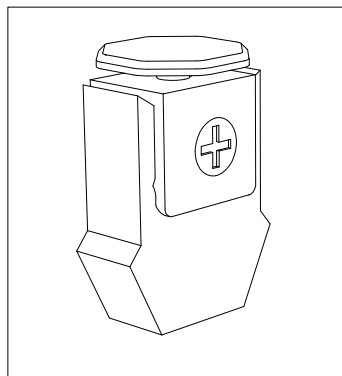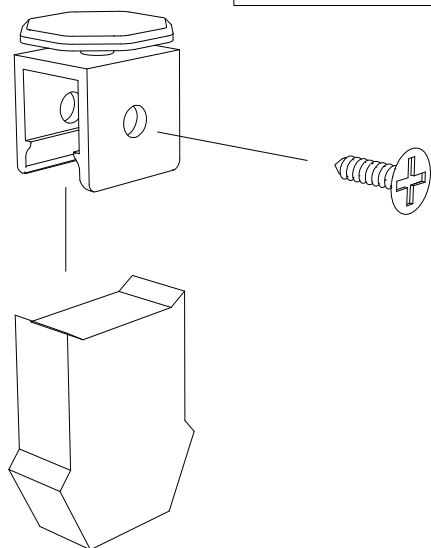


2


FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 100 MM ENTRE LES POUTRES

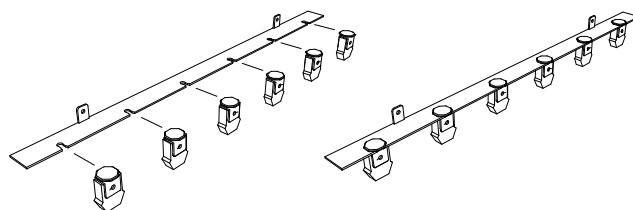

FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 200 MM ENTRE LES POUTRES


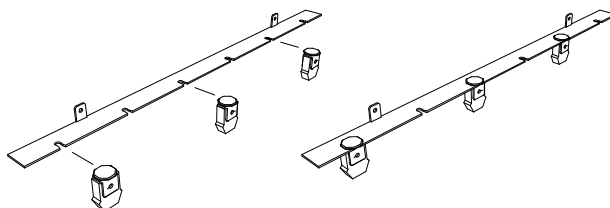


FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 300 MM ENTRE LES POUTRES

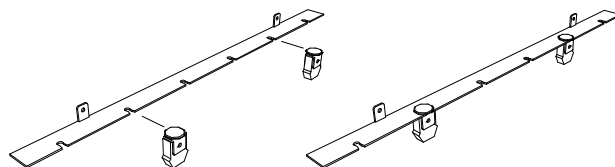


3

GLISSER LES PROFILS SUR LES RAILS DU
FAUX PLAFOND, TOUS LES 600MM SI POSSIBLE.

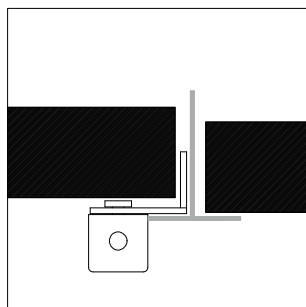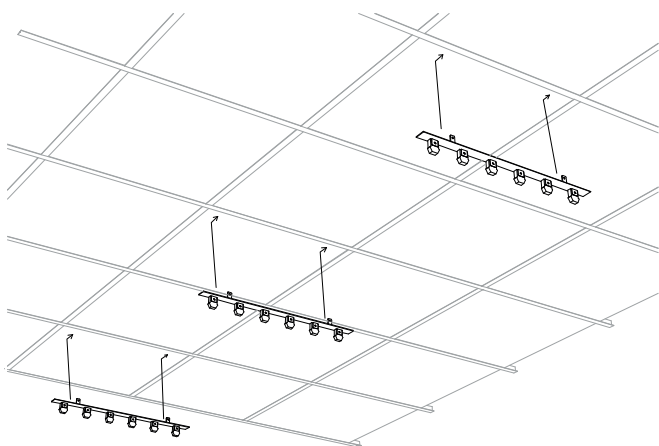



POSE SUR OSSATURE
FAUX PLAFOND AVEC DALLES

VIS AUTOPERFORANTE
(NON FOURNIE)

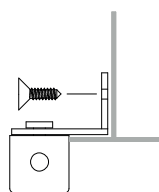


POSE SUR OSSATURE
FAUX PLAFOND SANS DALLES

4

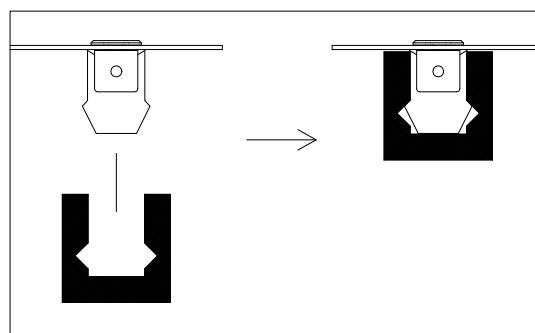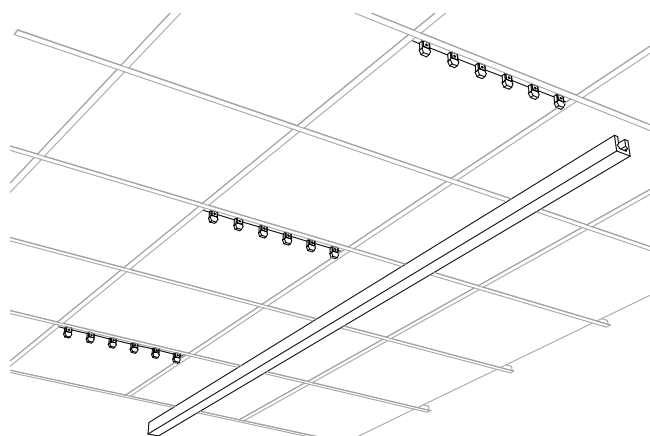




5



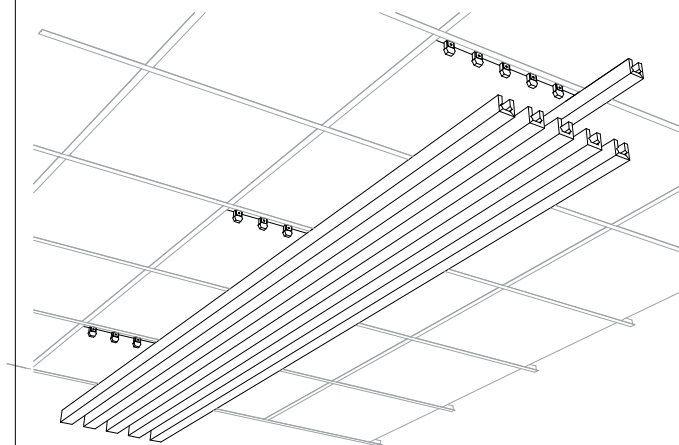


6

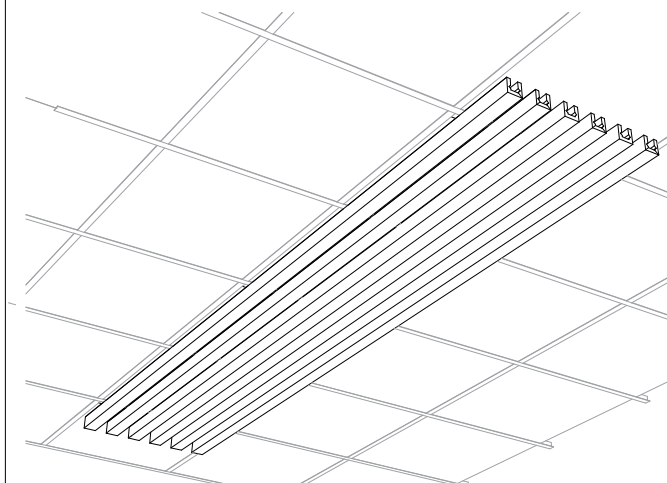


7

MAINTENIR L'ALIGNEMENT DES POUTRES

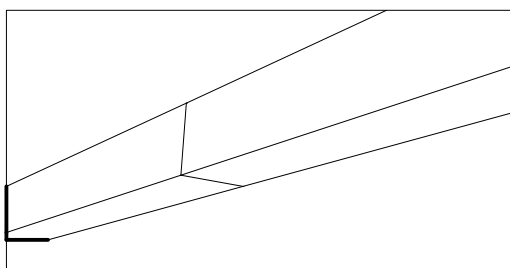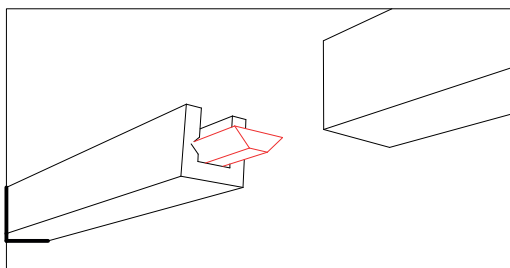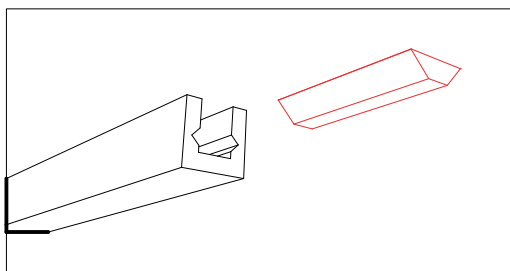




1

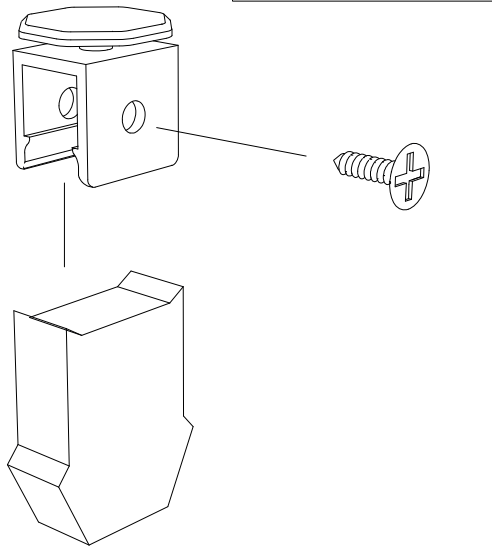


2


FIXING OF T-SECTIONS
FOR A 100MM CENTRE-TO-CENTRE SPACING
BETWEEN THE BEAMS

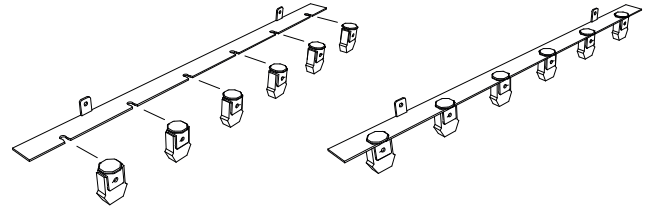

FIXING OF T-SECTIONS
FOR A 200 MM CENTRE-TO-CENTRE SPACING
BETWEEN THE BEAMS


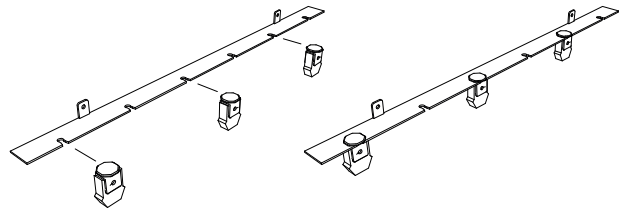


FIXING OF T-SECTIONS
FOR A 300MM CENTRE-TO-CENTRE SPACING
BETWEEN THE BEAMS

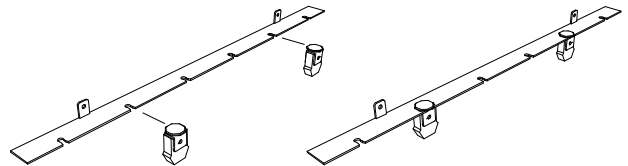


3

SLIDE THE PROFILES ONTO THE TRACKS OF
THE SUSPENDED CEILING EVERY 600MM
WHERE POSSIBLE.

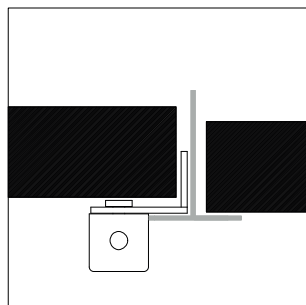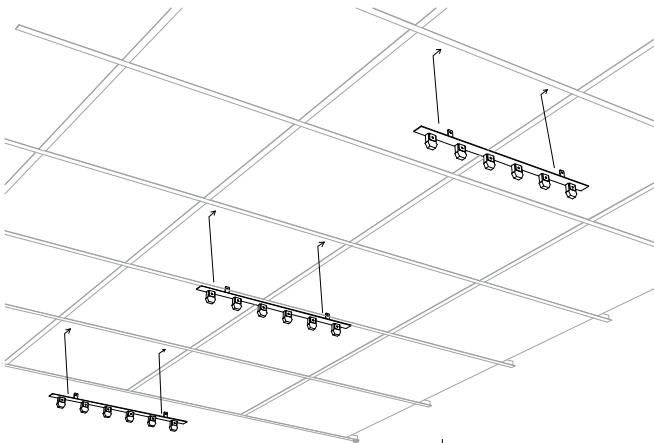



INSTALLATION ON A
SUSPENDED CEILING
GRID WITH TILES

SELF-TAPPING SCREW
(NOT SUPPLIED)

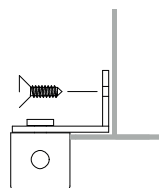


INSTALLATION ON A
SUSPENDED CEILING
GRID WITHOUT TILES

4

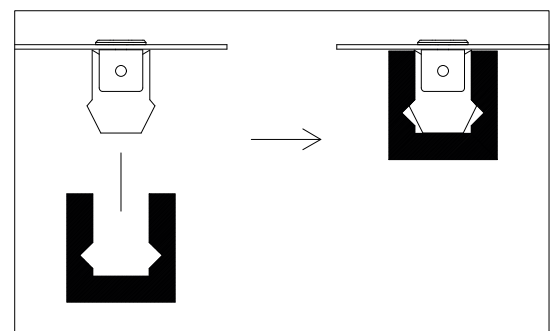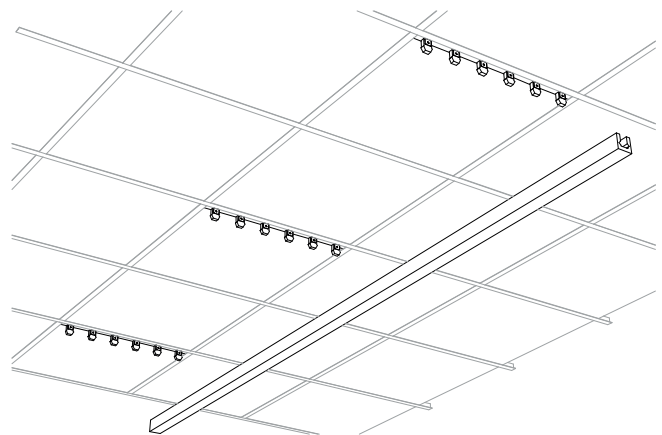




5



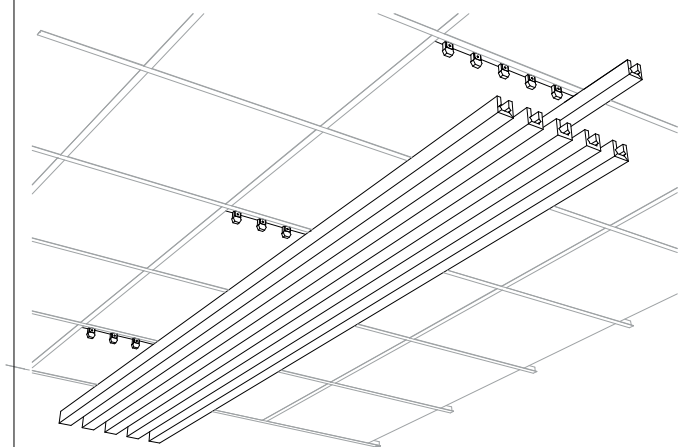


6

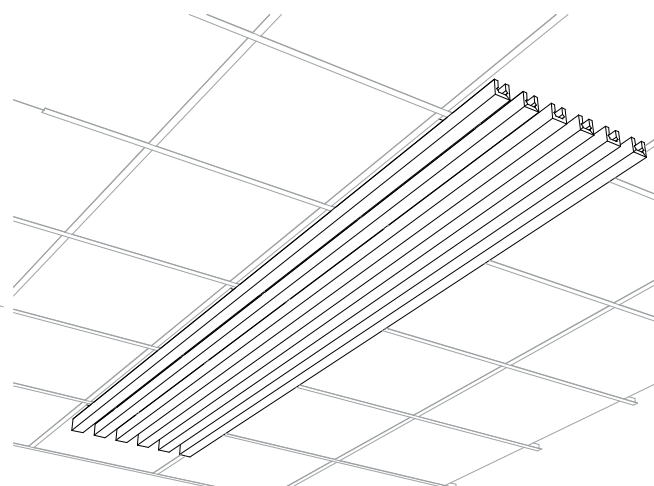


7

MAINTAIN ALIGNMENT OF THE BEAMS

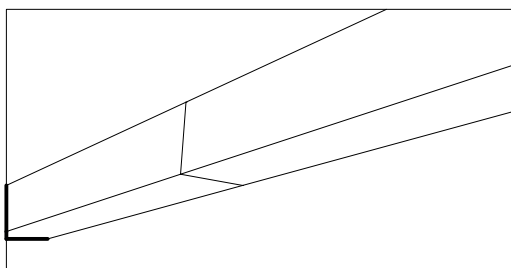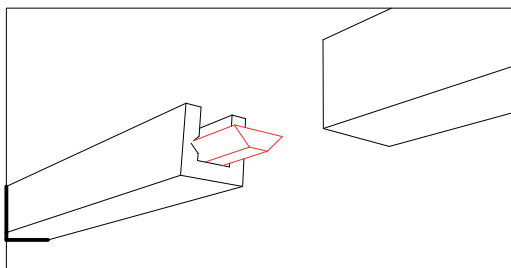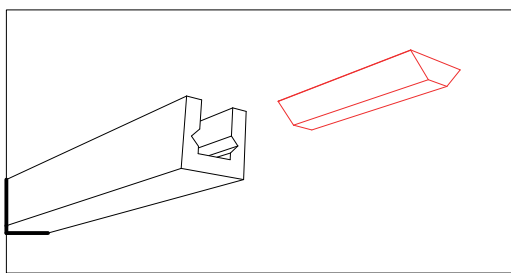


1

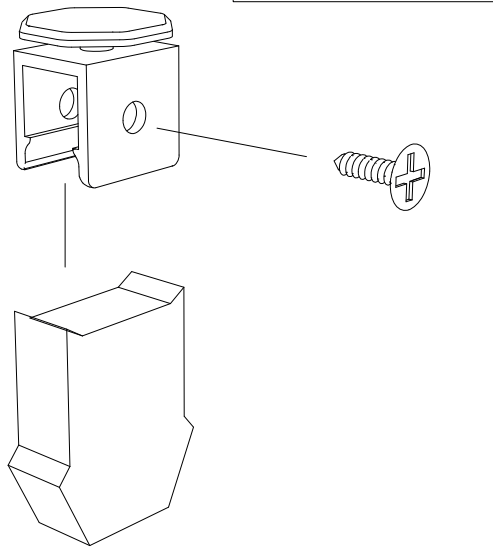


2


BEFESTIGUNG DER T-PROFILE FÜR EINEN
ACHSABSTAND VON 100 MM ZWISCHEN DEN
TRÄGERN

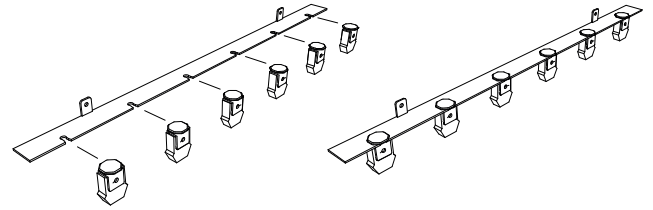

BEFESTIGUNG DER T-PROFILE FÜR EINEN
ACHSABSTAND VON 200 MM ZWISCHEN DEN
TRÄGERN


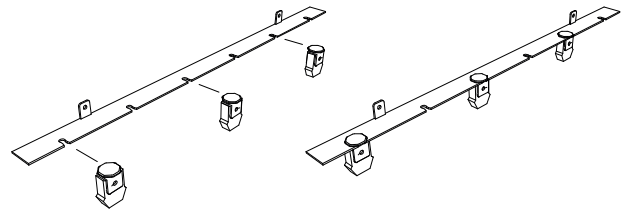


BEFESTIGUNG DER T-PROFILE FÜR EINEN
ACHSABSTAND VON 300 MM ZWISCHEN DEN
TRÄGERN

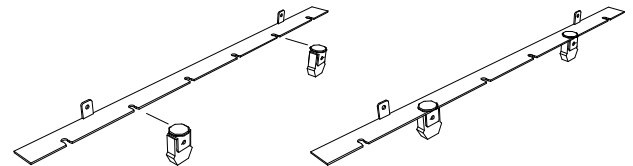


3

DIE PROFILE ALLE 600 MM AUF DIE SCHIENEN
DER UNTERDECKE SCHIEBEN

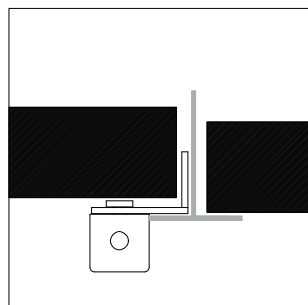
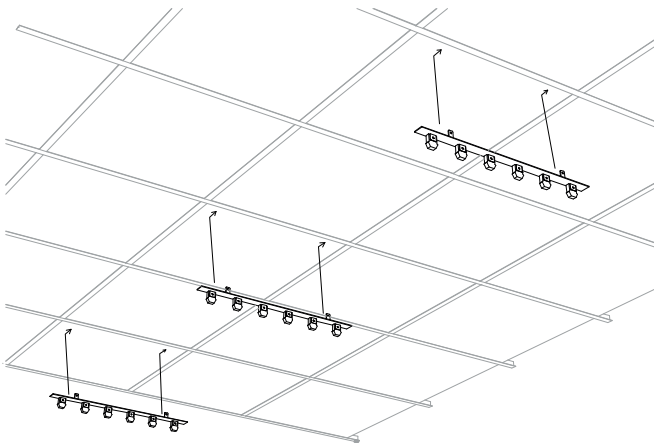


MONTAGE AUF
UNTERKONSTRUKTION MIT
DECKENPLATTEN

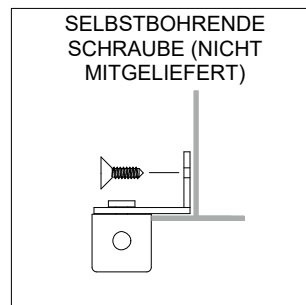


MONTAGE AUF
UNTERKONSTRUKTION OHNE
DECKENPLATTEN

4

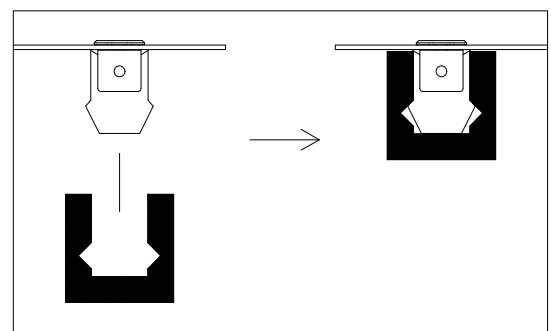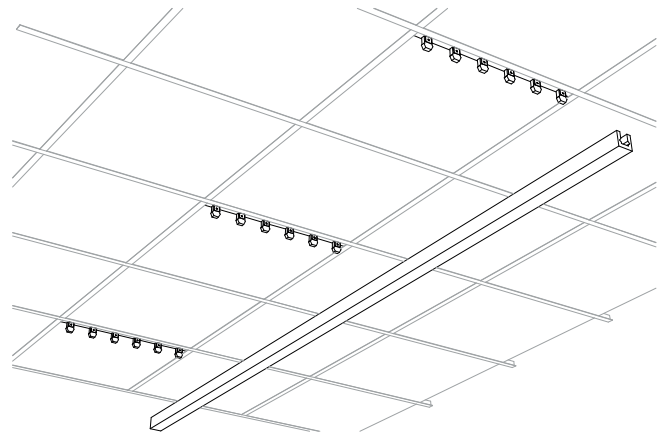




5

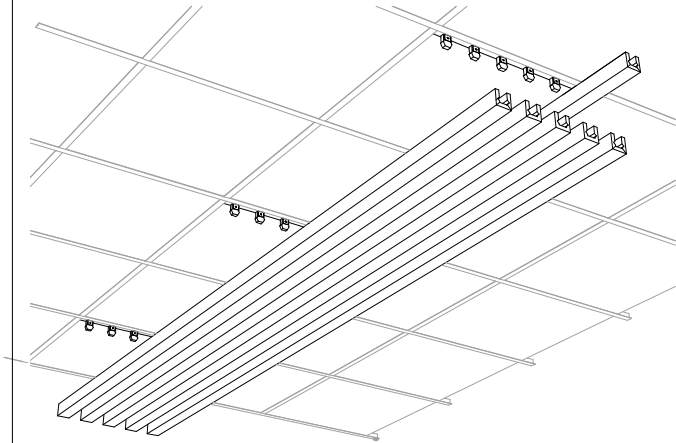

6

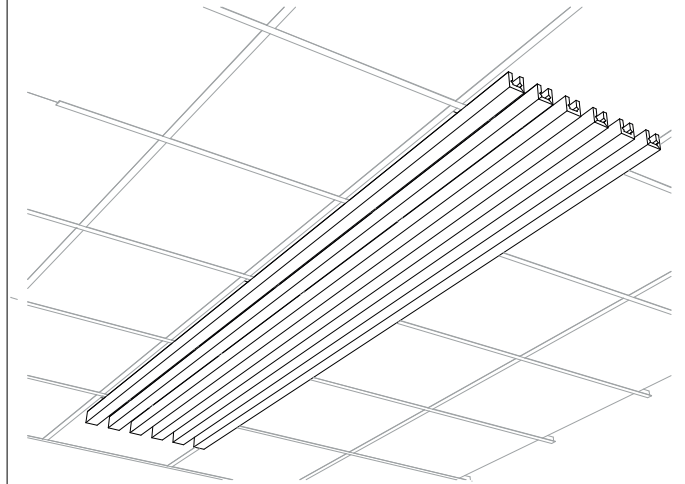

7

DIE AUSRICHTUNG DER TRÄGER BEIBEHALTEN

