


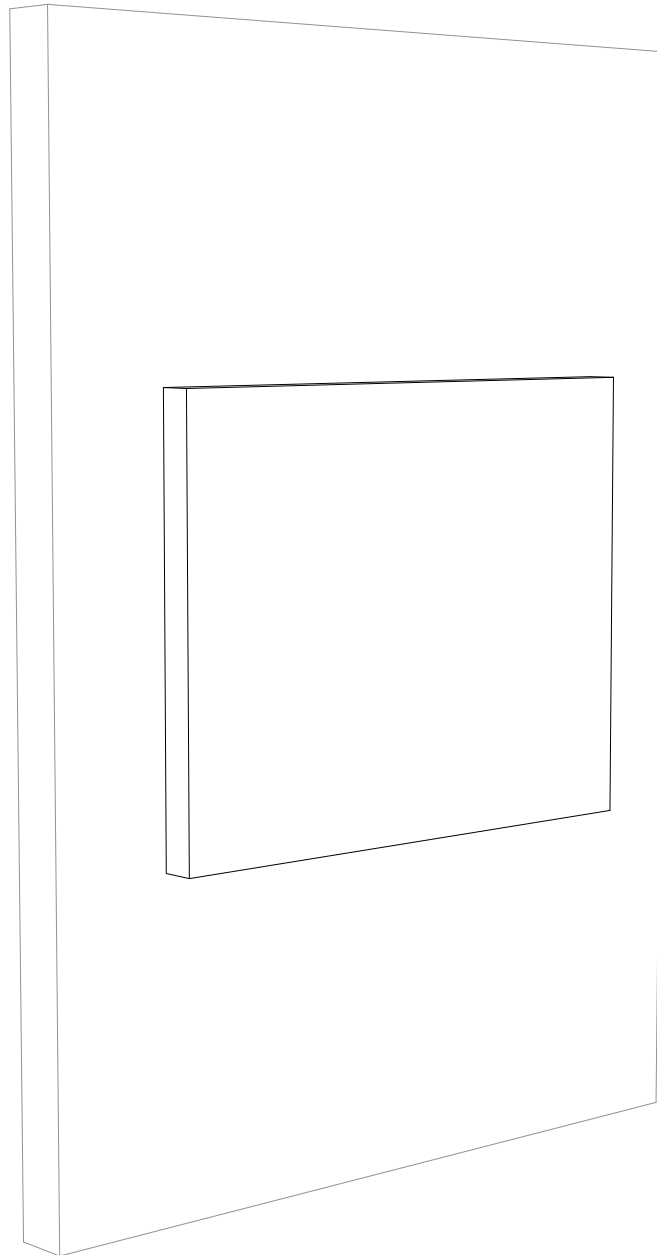

WALLSOUND



arteck

ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or - 01700 Miribel - France


Tél : 04 72 08 58 70

www.arteck-design.com




1

FIXER LES 2 EQUERRES AU MÊME NIVEAU.
FAIRE EN SORTE QUE LES EQUERRES
SOIENT POSITIONNÉES A ENVIRON 200MM
DES BORDS GAUCHE ET DROIT DU
WALLSOUND

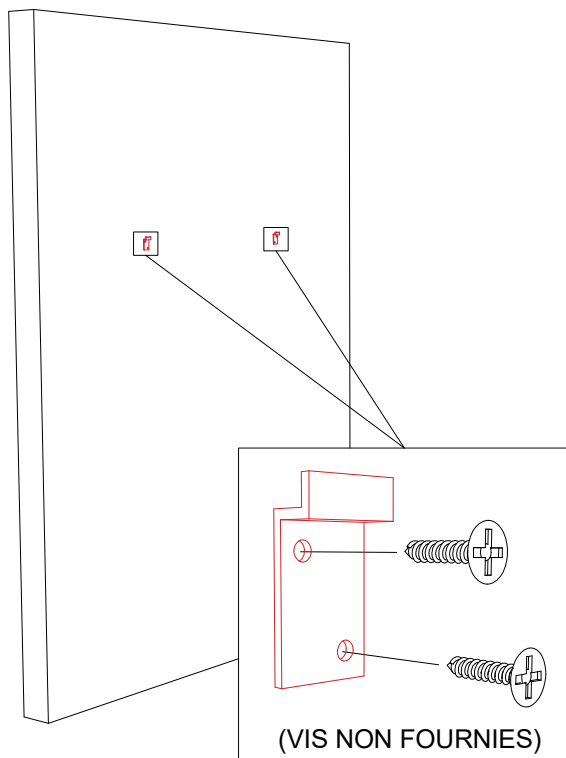


2

POSITIONNER LE WALLSOUND SUR
LES EQUERRES

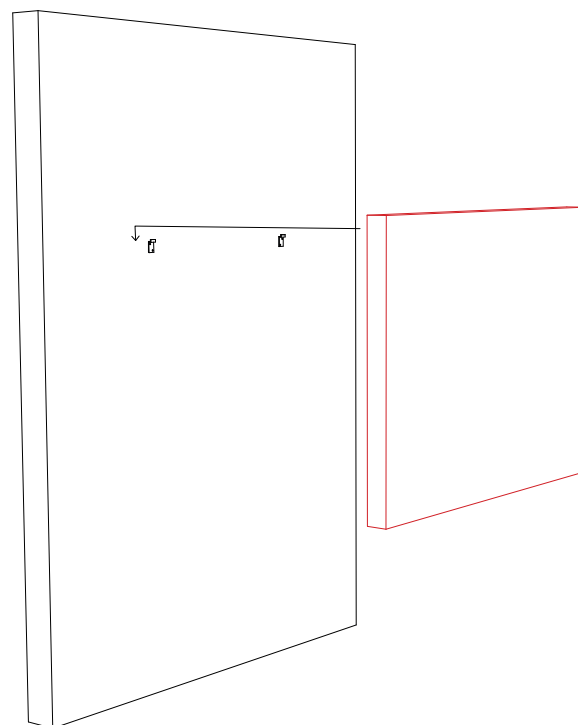


3

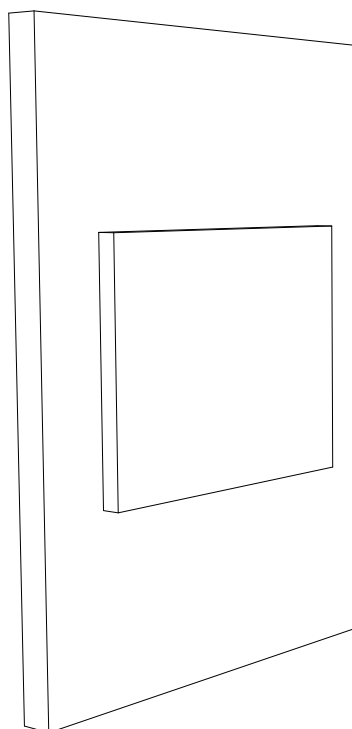




1

FIX THE 2 BRACKETS AT THE SAME LEVEL.
ENSURE THE BRACKETS ARE POSITIONED
AT ABOUT 200MM FROM THE LEFT AND
RIGHT EDGES OF THE WALLSOUND

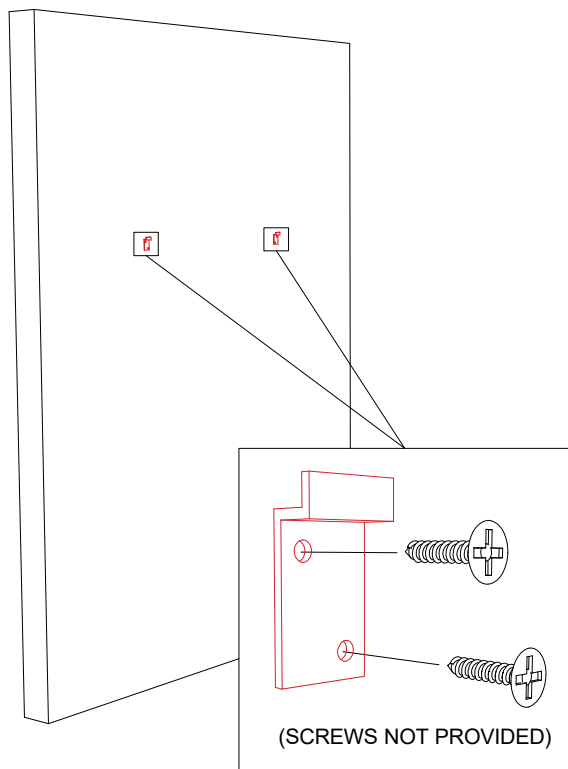


2

POSITION THE WALLSOUND ONTO
THE BRACKETS

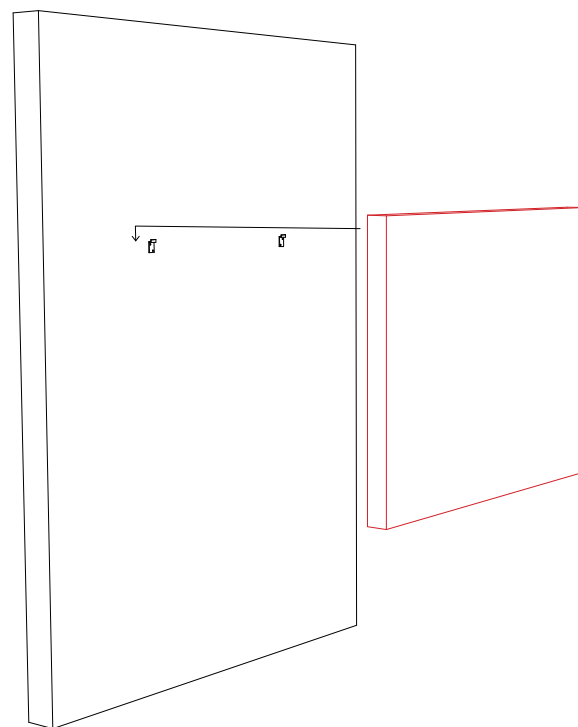


3

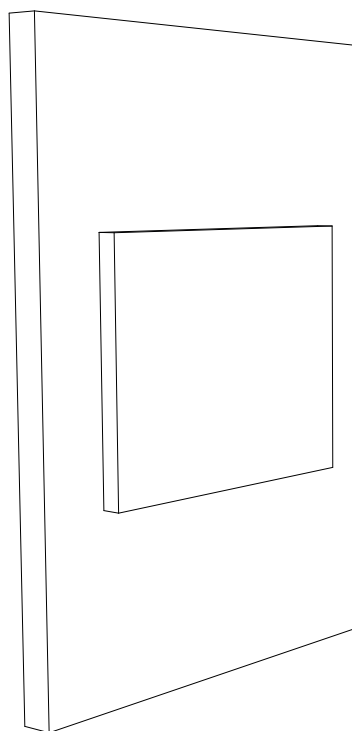


1

DIE 2 HALTERUNGEN AUF GLEICHER HÖHE BEFESTIGEN.
DIE HALTERUNGEN ETWA 200 MM VON DER LINKEN UND RECHTEN KANTE DES WALLSOUND POSITIONIEREN

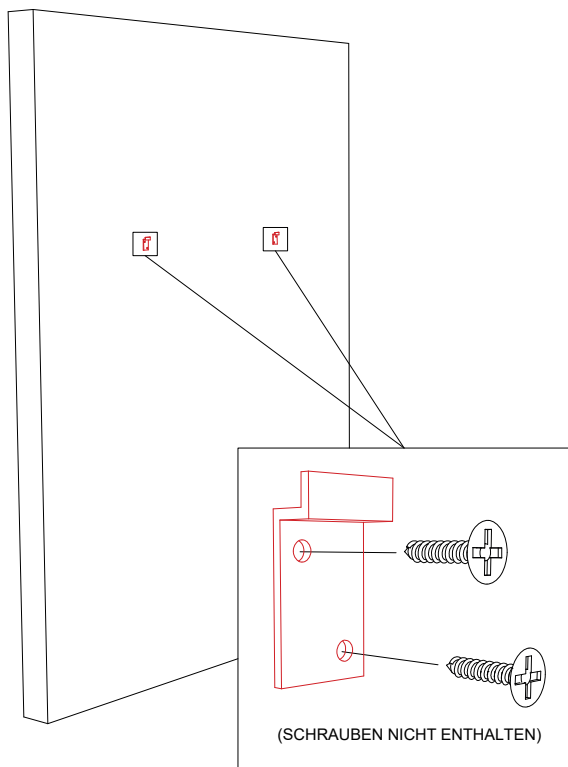

2

WALLSOUND AUF DIE HALTERUNGEN AUFSETZEN

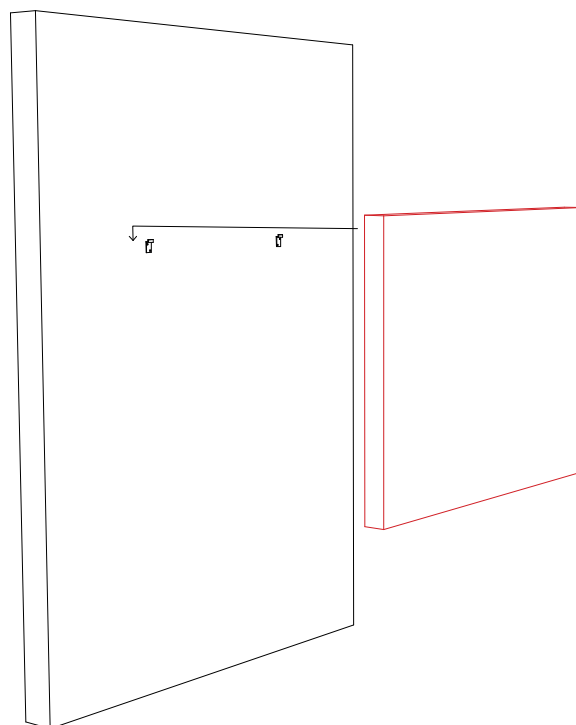

3

