
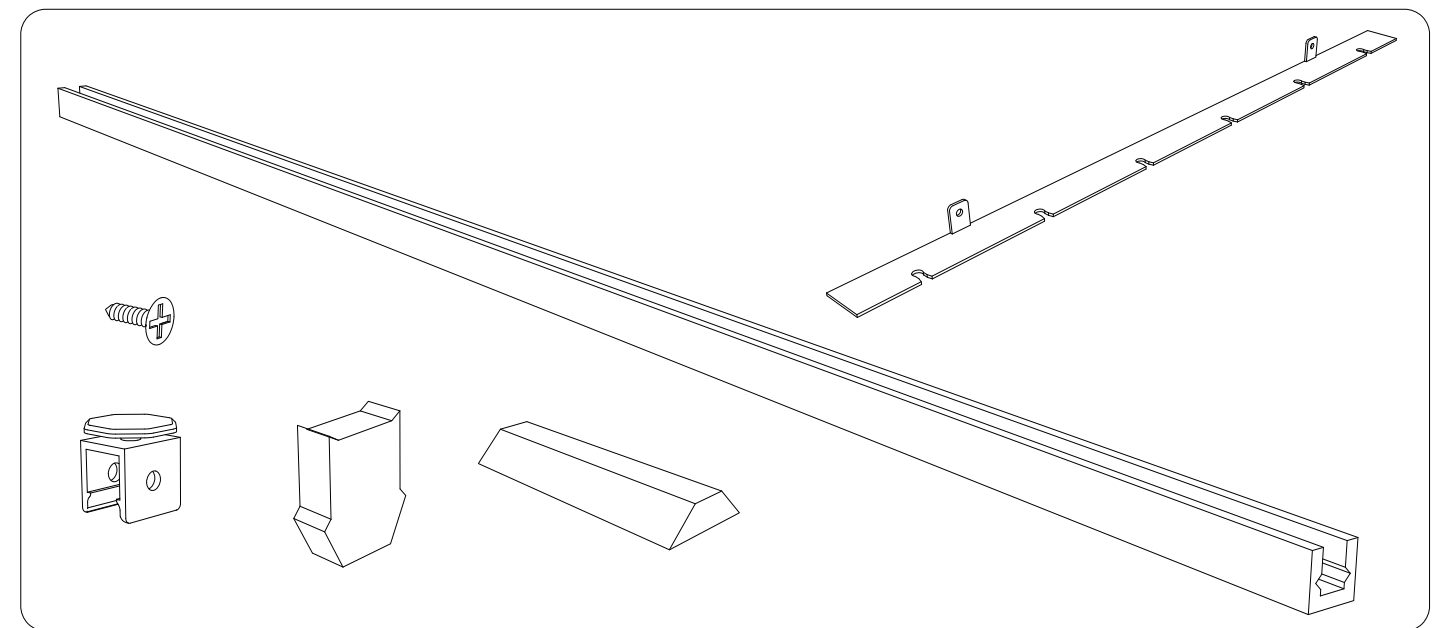


SAN ANTONIO


faux-plafond

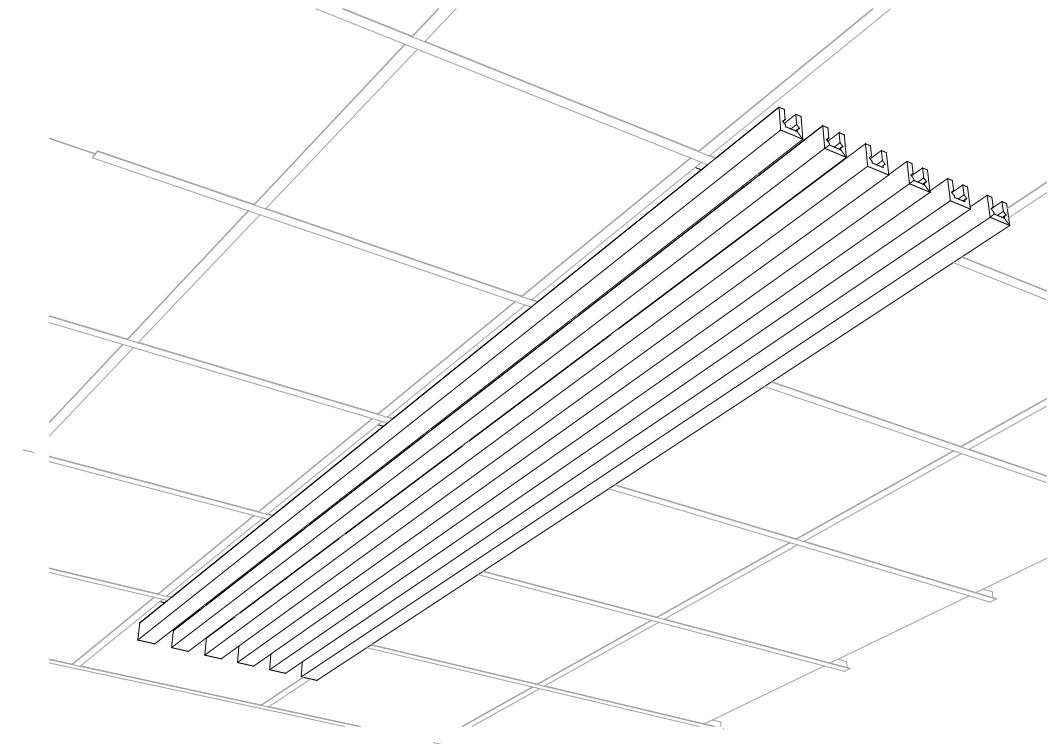

arteck


ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
Tél : 04 72 08 58 70 - Mail : contact@arteck-design.fr
www.arteck-design.fr

1

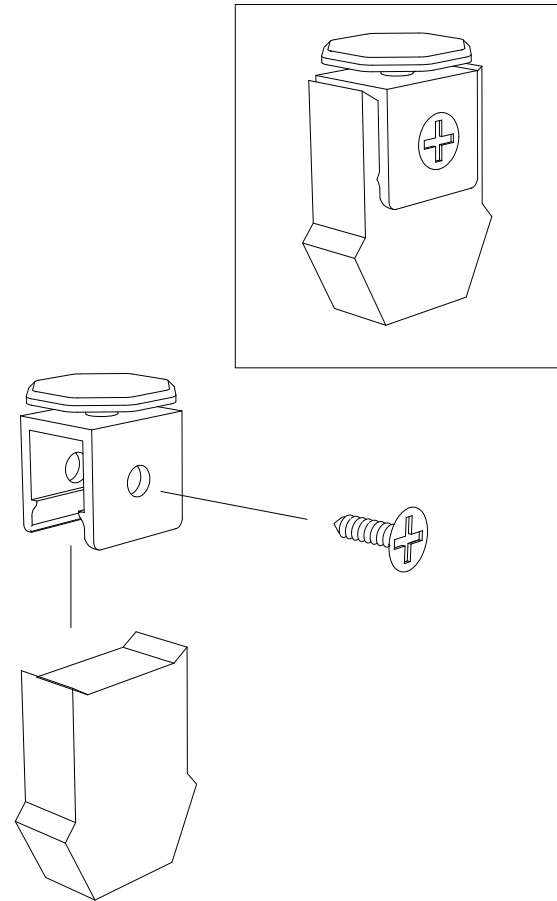


2


FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 100 MM ENTRE LES POUTRES

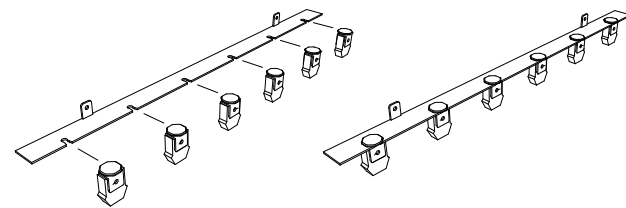


FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 200 MM ENTRE LES POUTRES

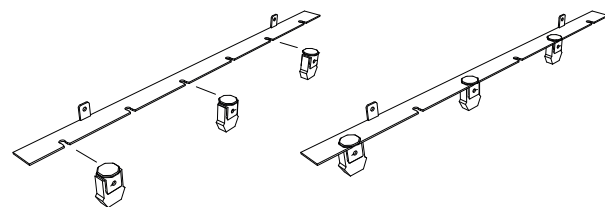


FIXATION DES T
POUR ENTRAXE DE 300 MM ENTRE LES POUTRES

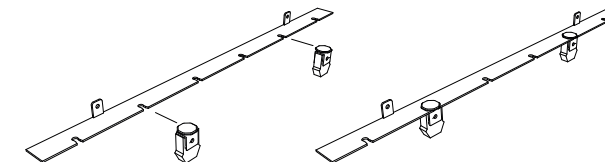

5


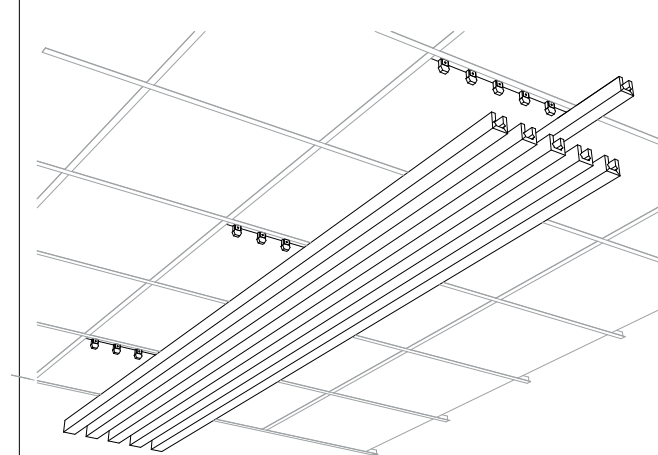


6

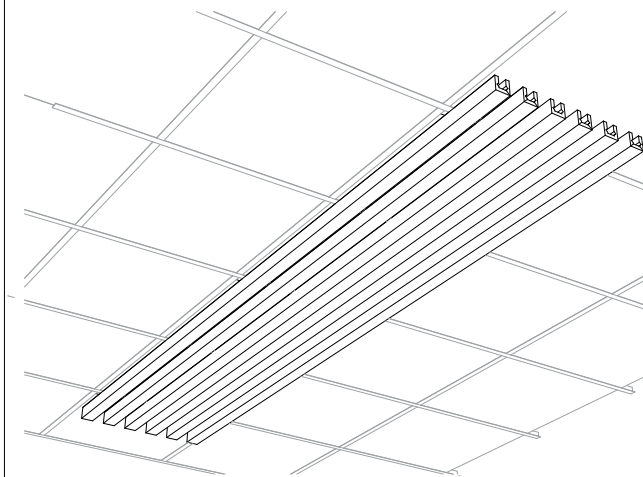


3

GLISSER LES PROFILS SUR LES RAILS DU
FAUX PLAFOND, TOUS LES 600MM SI POSSIBLE.

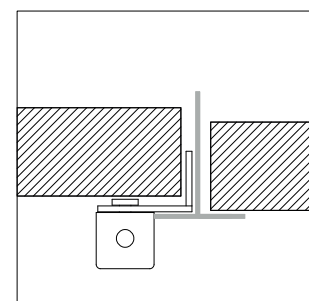
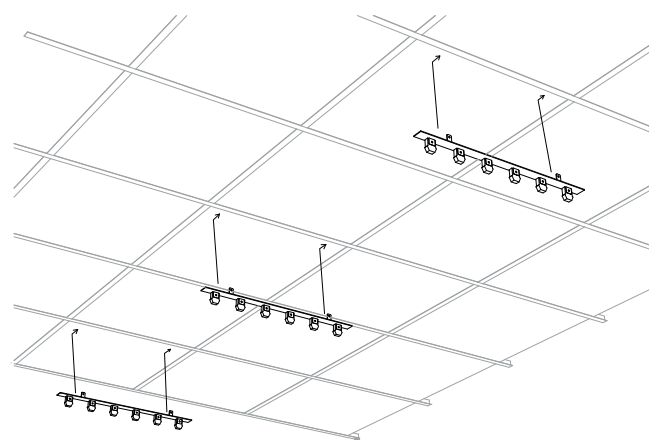


POSE SUR OSSATURE
FAUX PLAFOND AVEC DALLES

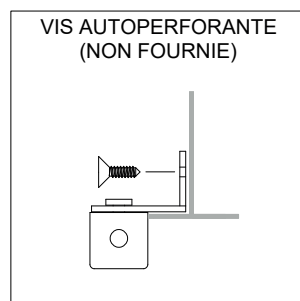

POSE SUR OSSATURE
FAUX PLAFOND SANS DALLES

4

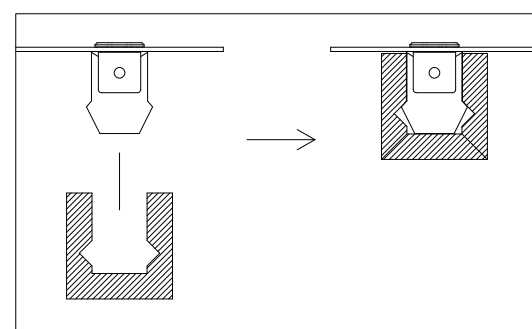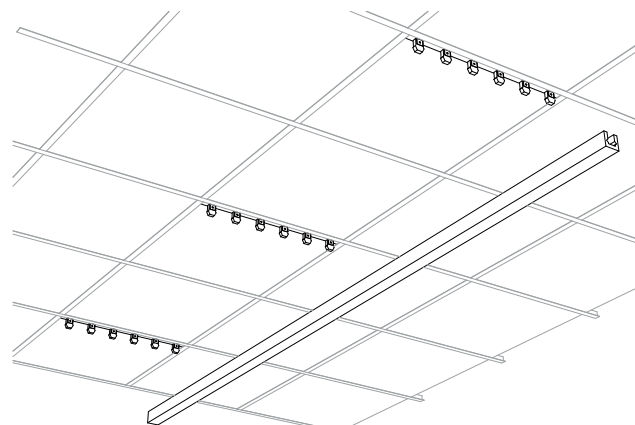

7

MAINTENIR L'ALIGNEMENT DES POUTRES

