
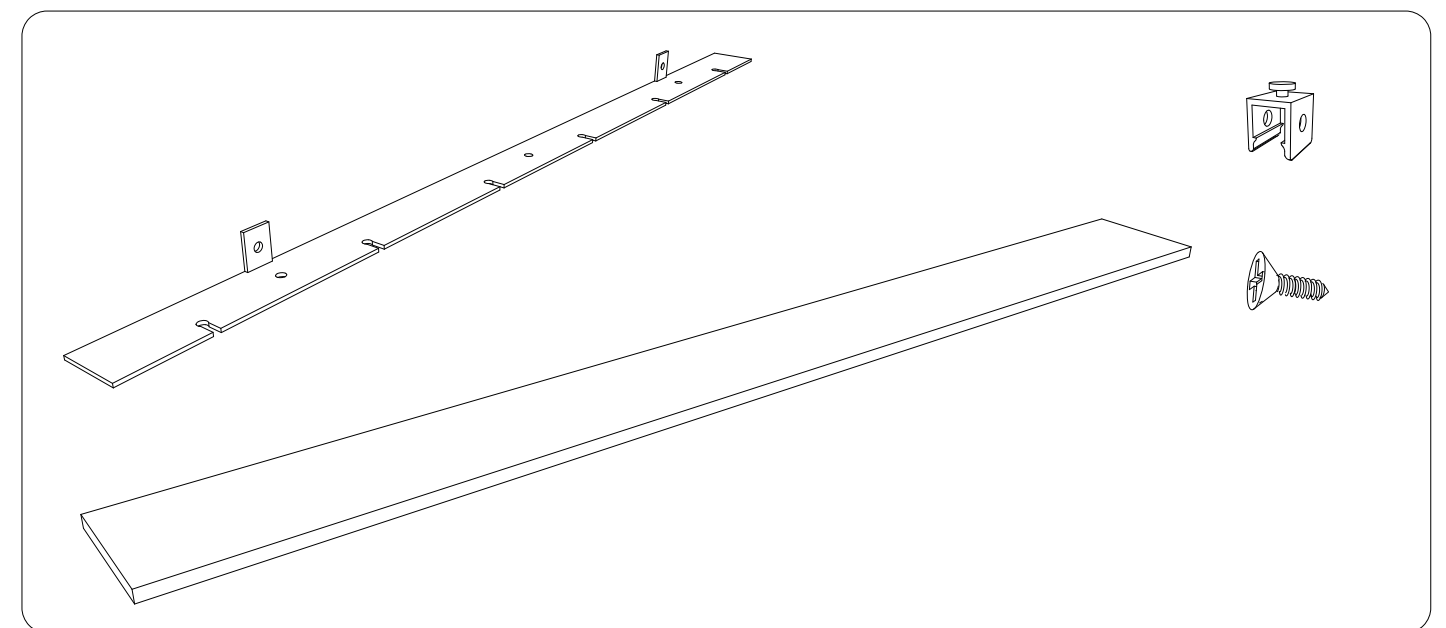


# SAN DIEGO

## faux-plafond

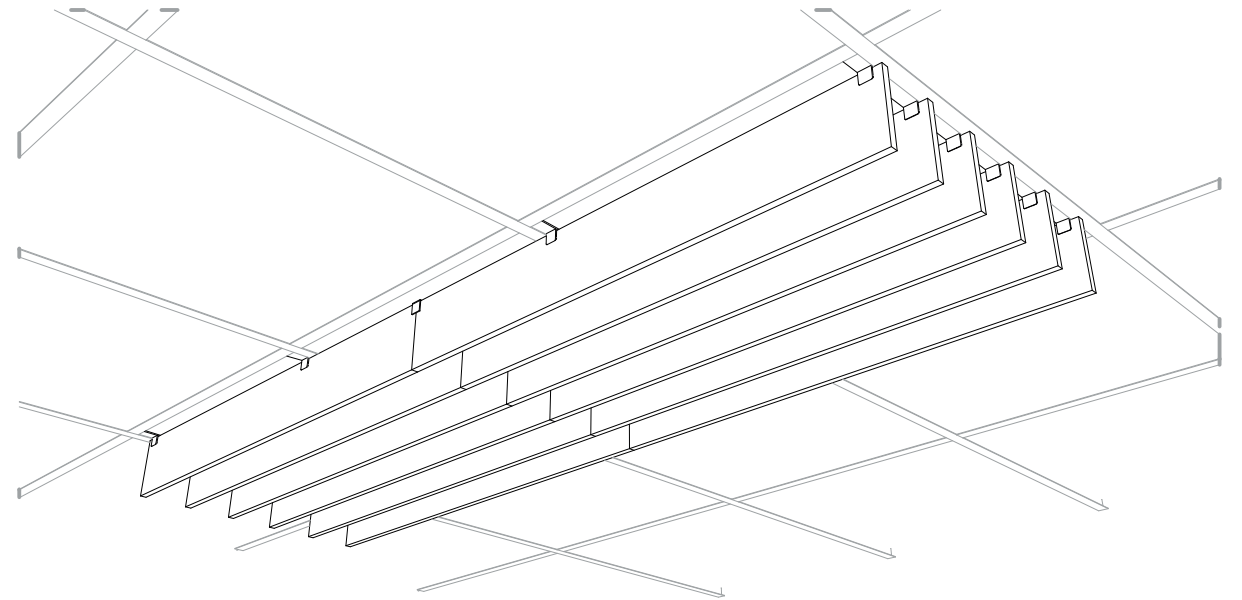


**arteck**

ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or  
Tél : 04 72 08 58 70 - Mail : [contact@arteck-design.fr](mailto:contact@arteck-design.fr)  
[www.arteck-design.fr](http://www.arteck-design.fr)


1

FIXATION DES U  
POUR ENTRAXE DE 100 MM ENTRE LES LAMES

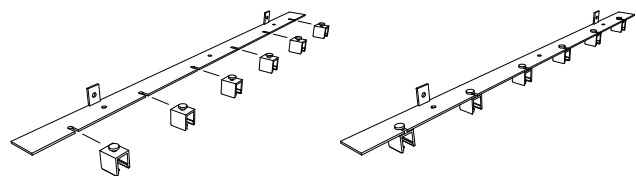


OU

FIXATION DES U  
POUR ENTRAXE DE 200 MM ENTRE LES LAMES

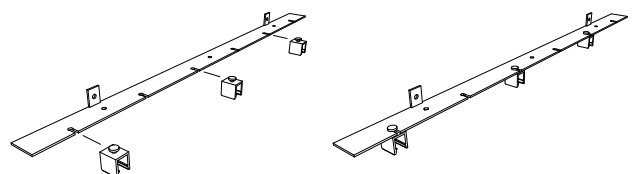


OU

FIXATION DES U  
POUR ENTRAXE DE 300 MM ENTRE LES LAMES


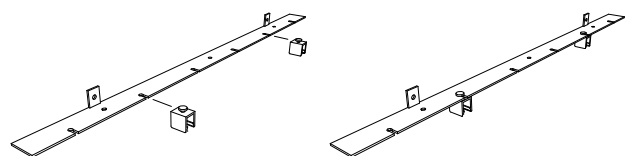


3

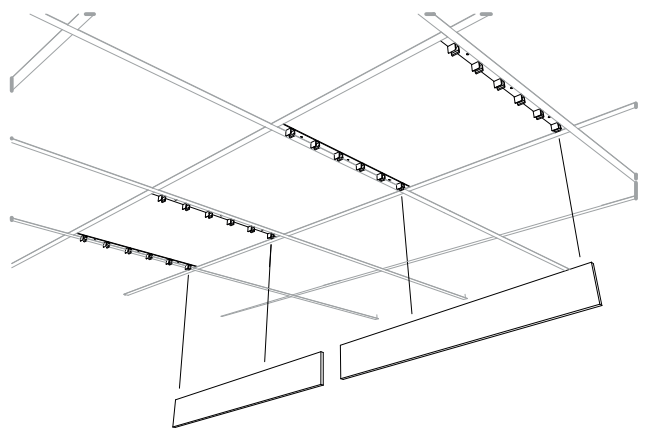


2

GLISSER LES PROFILS SUR LES RAILS DU  
FAUX PLAFOND

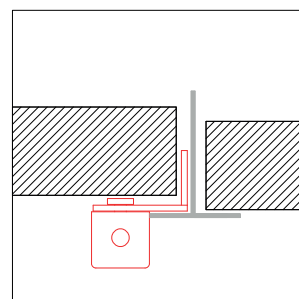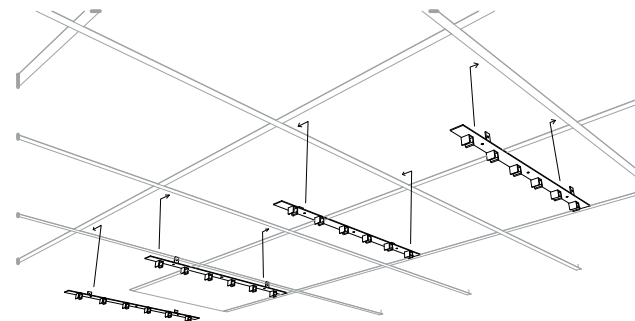


POSE SUR OSSATURE  
FAUX PLAFOND AVEC DALLES

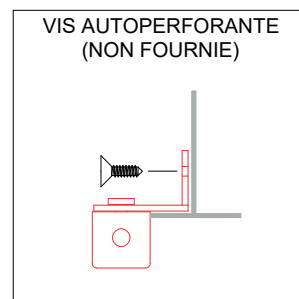

POSE SUR OSSATURE  
FAUX PLAFOND SANS DALLES


4

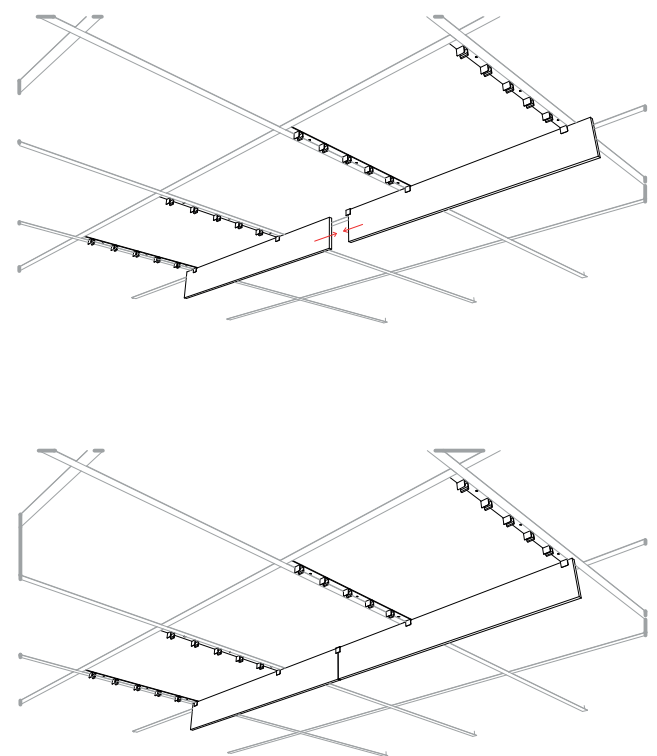

5


MAINTENIR L'ALIGNEMENT DES LAMES

JONCTION ENTRE 2 LAMES AU CENTRE  
D'UN RAIL DE FAUX PLAFOND

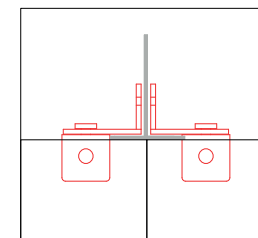


OU



JONCTION ENTRE 2 LAMES AVEC U SUPPLEMENTAIRE

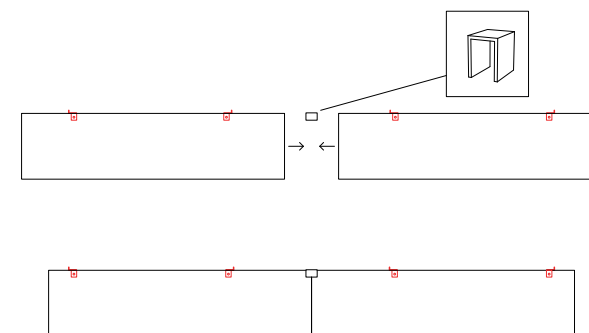

7

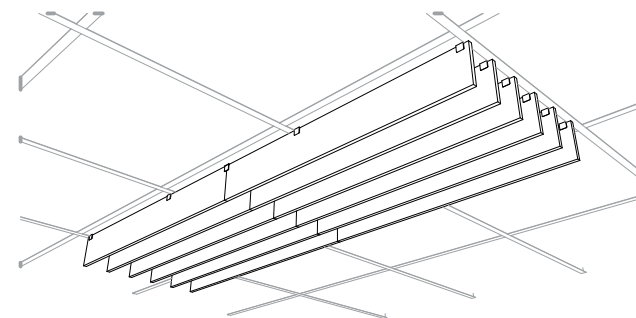

6

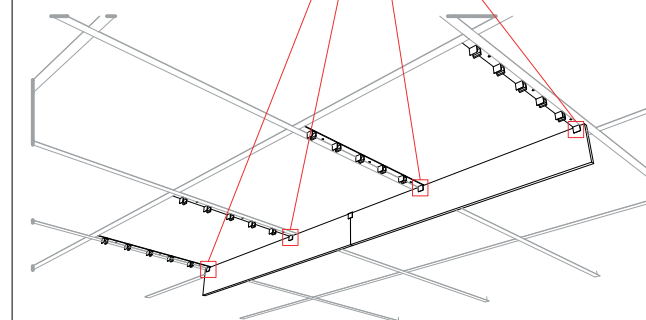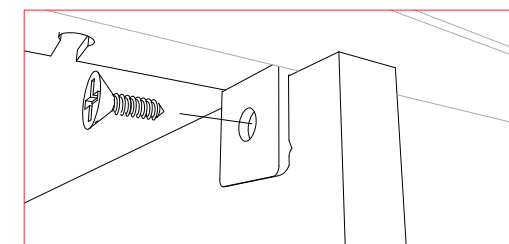

8

LAMES DE 1800 A 2800.  
MINIMUM 3 POINTS D'ACCROCHES



LAMES DE 600 a 1800.  
MINIMUM 2 POINTS D'ACCROCHES

