


PANAKYOTO
PANACOUSTIK
PANAULTRACOUSTIK

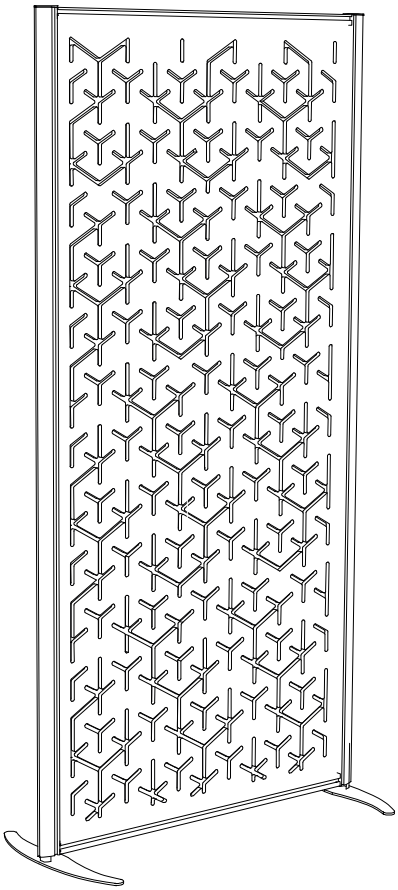

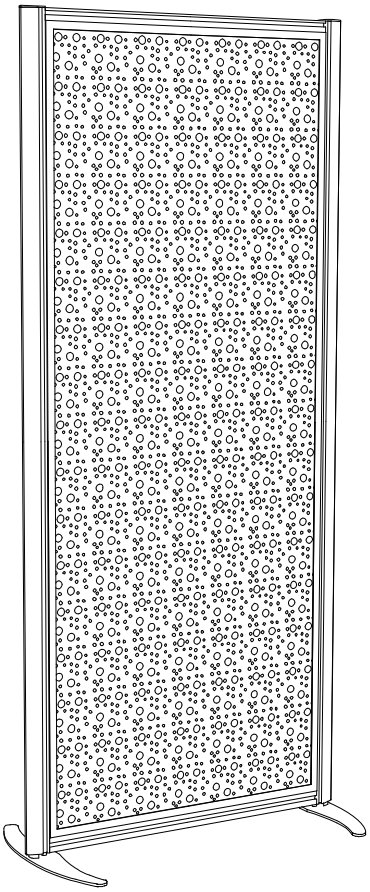

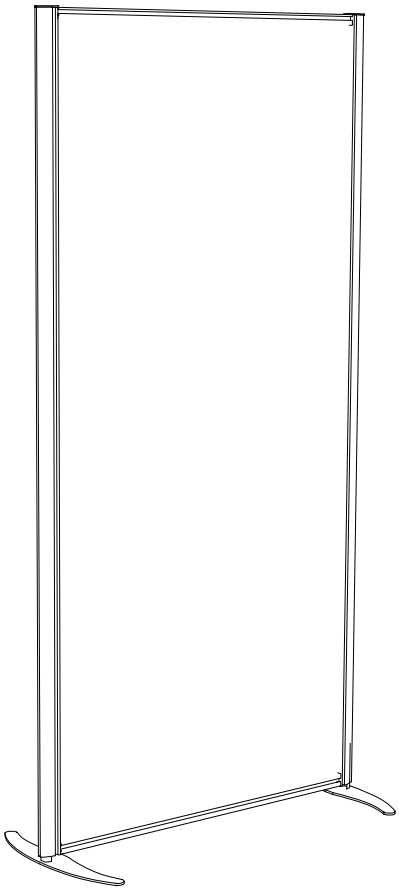


arteck

ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or - 01700 Miribel - France
Tél : 04 72 08 58 70
www.arteck-design.com


1

VISSEZ LES PATINS DE RÉGLAGE SUR LE BAS DE LA CLOISON

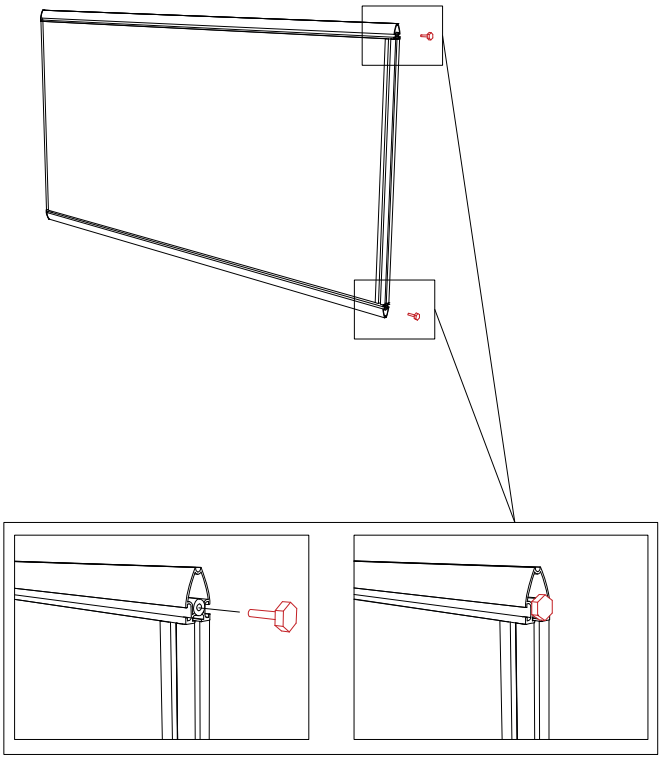


2

EMBOÎTEZ LES PIEDS SUR LE BAS DE LA CLOISON À L'AIDE D'UN MAILLET

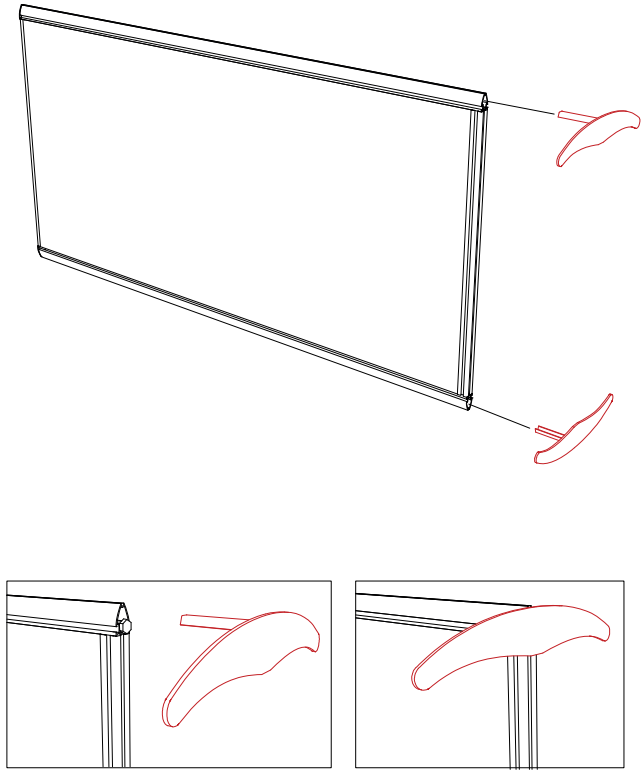


3

METTRE LA CLOISON DE NIVEAU À L'AIDE D'UN NIVEAU ET DES PATINS DE RÉGLAGE POSITIONNÉS À L'ÉTAPE 1

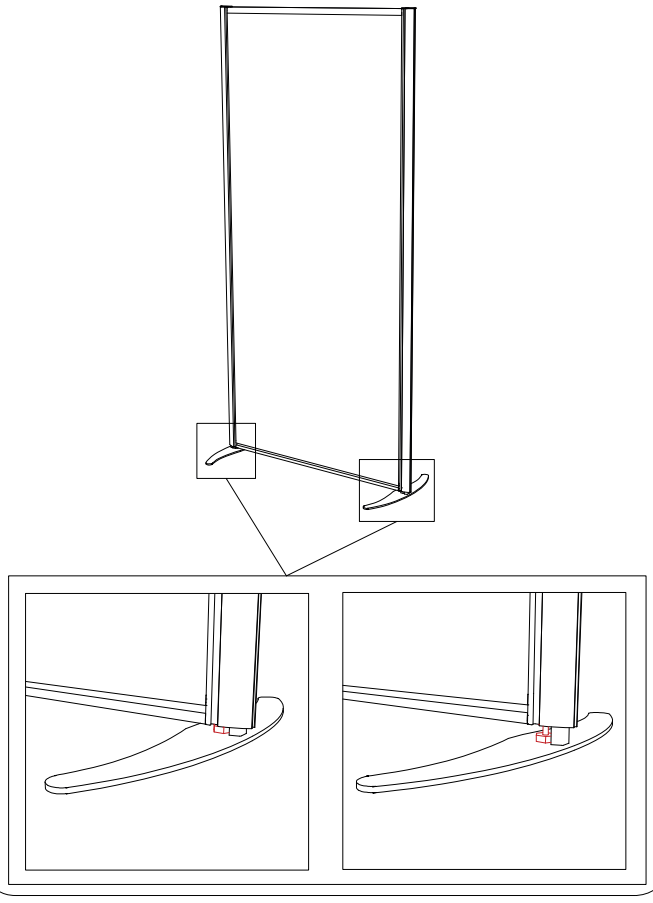


OPTION
LIAISON ENTRE CLOISONS

RETIREZ LES BOUCHONS

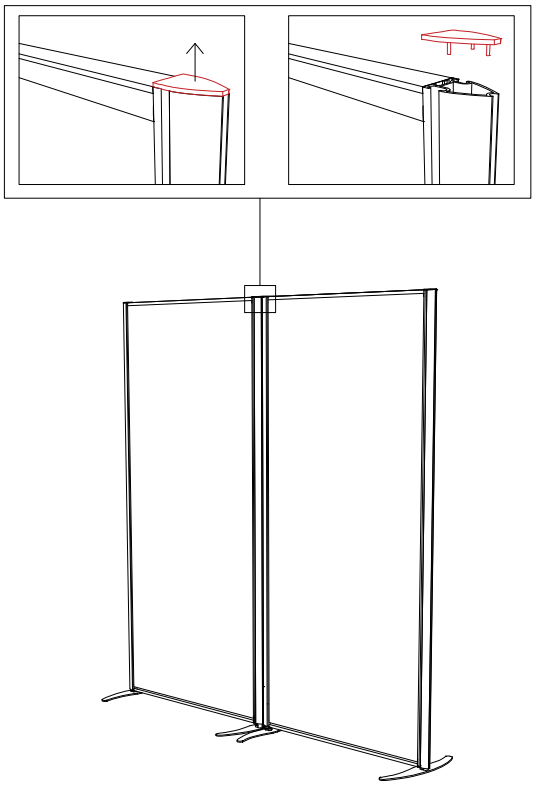


OPTION
LIAISON ENTRE CLOISONS

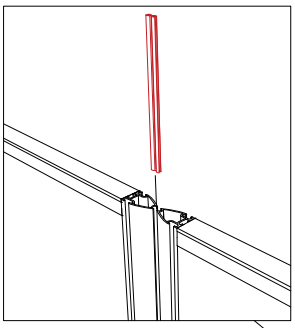



GLISSEZ LES PROFILS DE LIAISON ENTRE LES DEUX CLOISONS.

RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION POUR REMPLIR LA HAUTEUR TOTALE DE LA CLOISON.

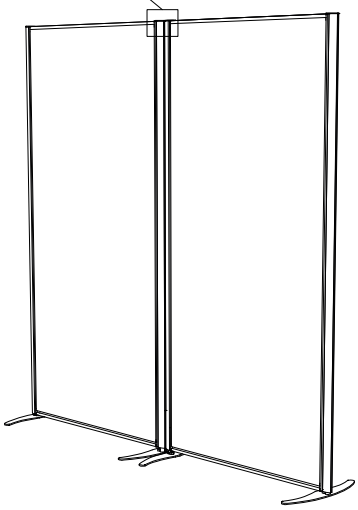


OPTION
LIAISON ENTRE CLOISONS

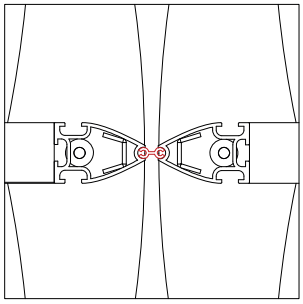


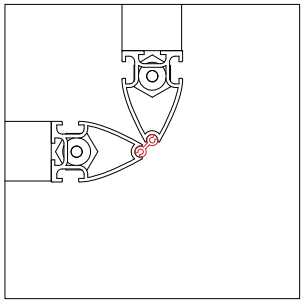

SUPPRIMER LES PIEDS
À LA JONCTION

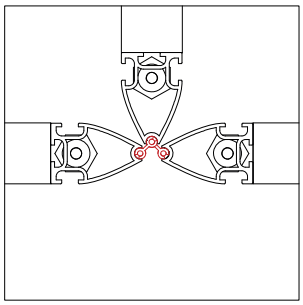


SUPPRIMER LES PIEDS
À LA JONCTION

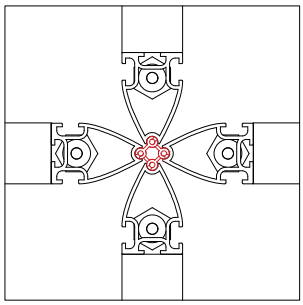


SUPPRIMER LES PIEDS
À LA JONCTION

OPTION
LIAISON ENTRE CLOISONS


REFIXEZ LES BOUCHONS

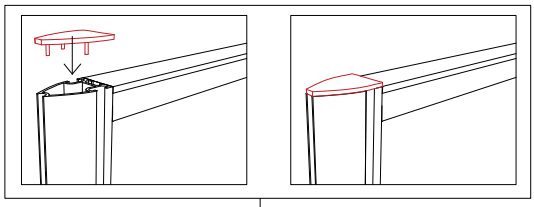

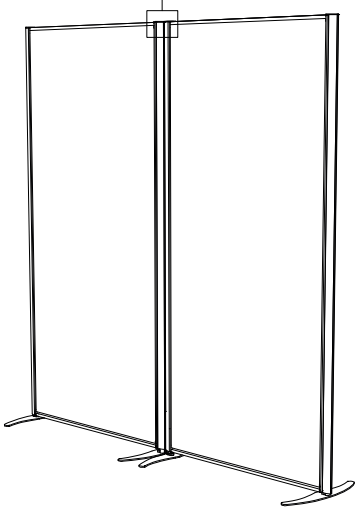


1

SCREW THE LEVELLING GLIDES ONTO THE BOTTOM OF THE PARTITION

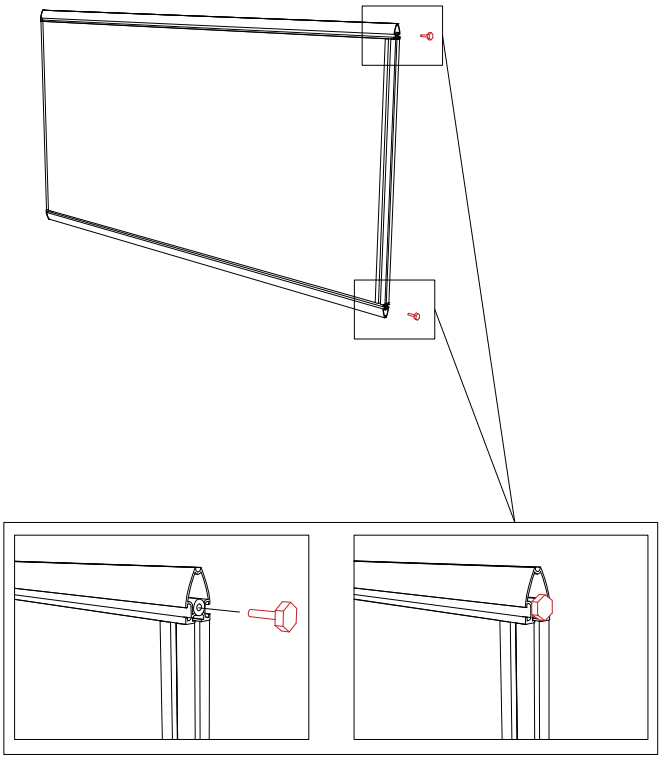


2

FIT THE FEET ONTO THE BOTTOM OF THE PARTITION USING A MALLET

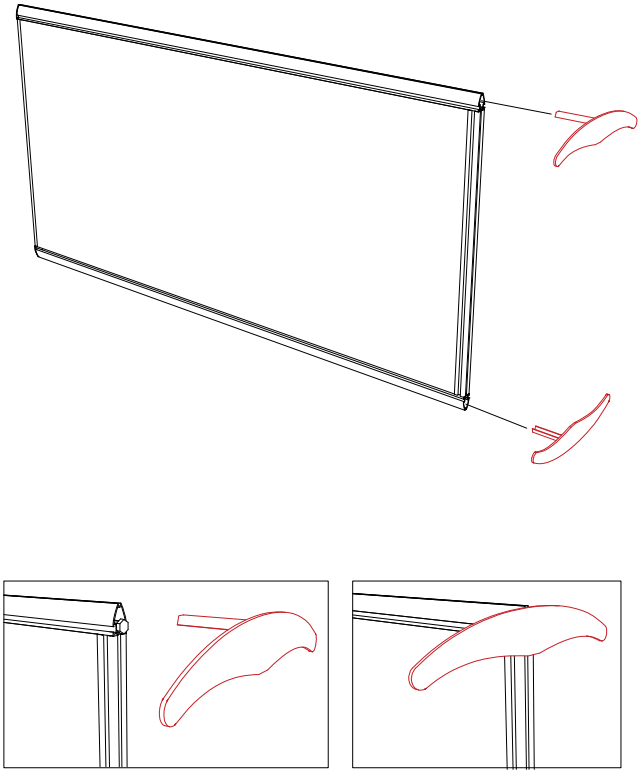


3

LEVEL THE PARTITION USING A SPIRIT LEVEL AND THE LEVELLING GLIDES FITTED IN STEP 1

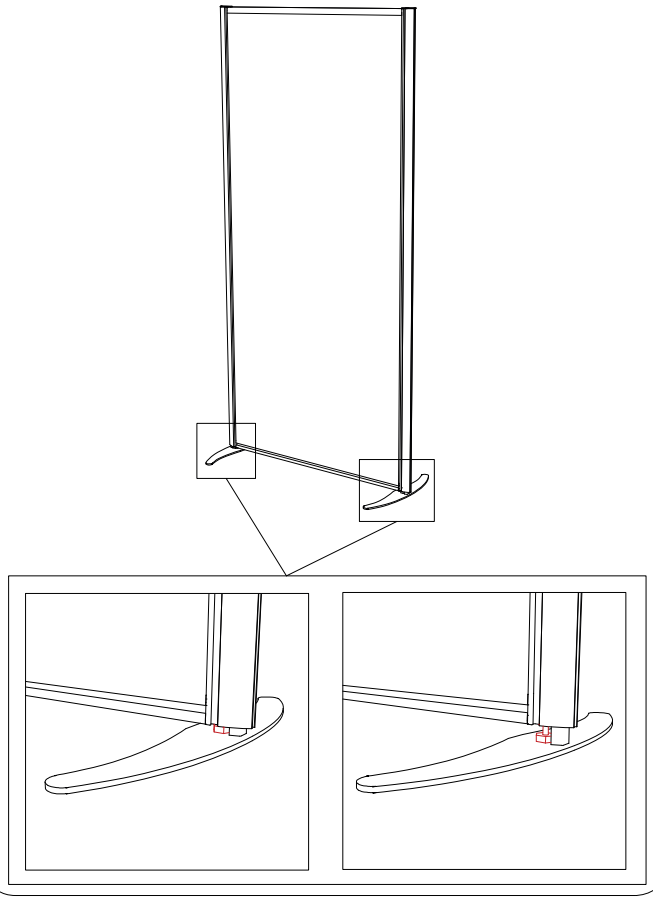


OPTION
PARTITION CONNECTION

REMOVE THE END CAPS

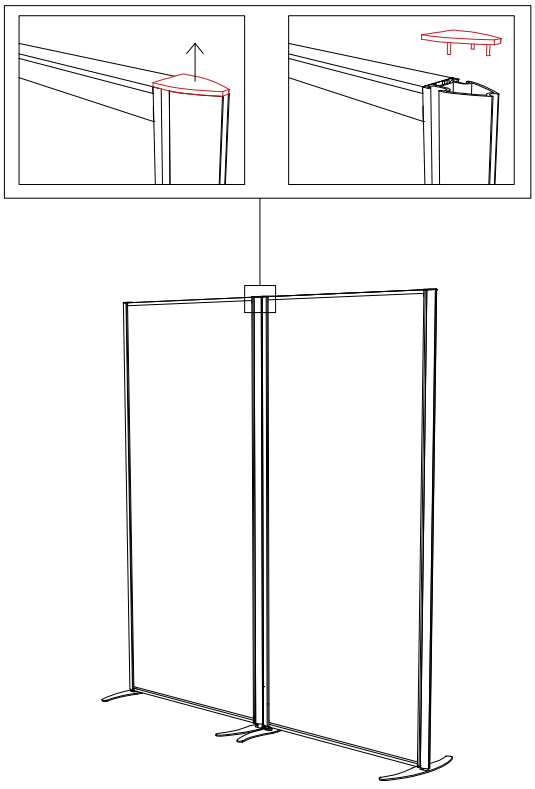


OPTION
PARTITION CONNECTION

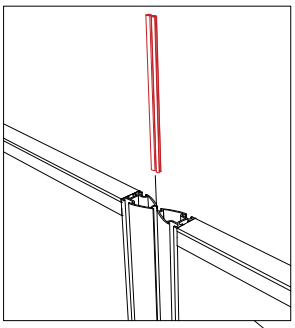



SLIDE THE CONNECTING PROFILES BETWEEN THE TWO PARTITIONS.

REPEAT THIS OPERATION TO FILL THE FULL HEIGHT OF THE PARTITION.

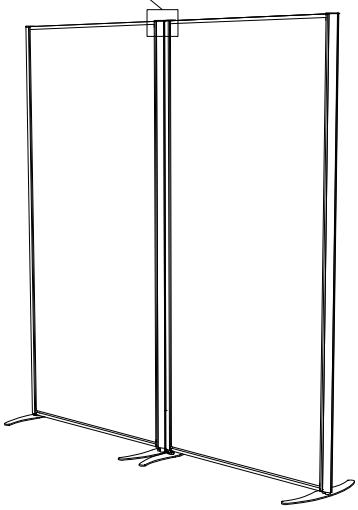


OPTION
PARTITION CONNECTION

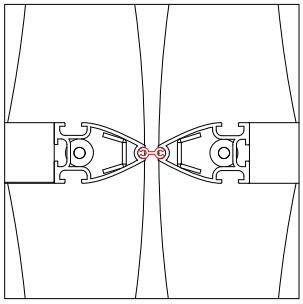


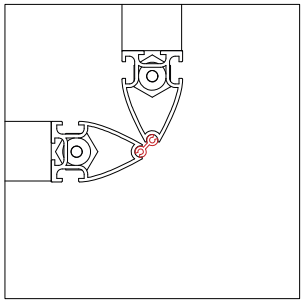

REMOVE THE FEET AT THE JUNCTION

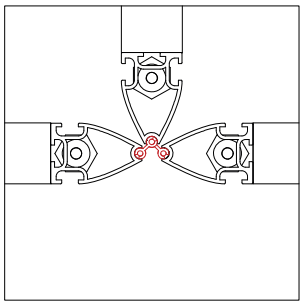


REMOVE THE FEET AT THE JUNCTION

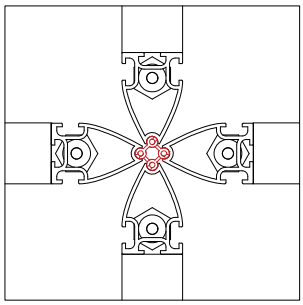


REMOVE THE FEET AT THE JUNCTION

OPTION
PARTITION CONNECTION


REFIT THE END CAPS

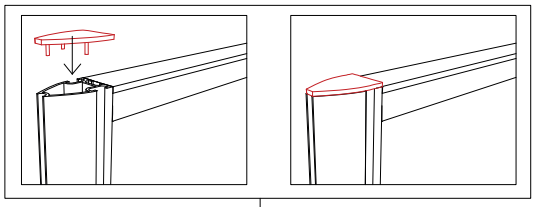

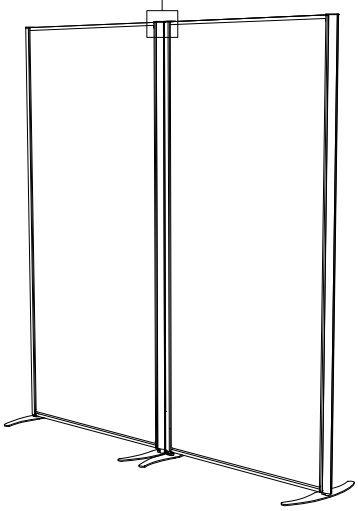


1

DIE STELLGLEITER UNTEN AN DER TRENNWAND EINSCHRAUBEN

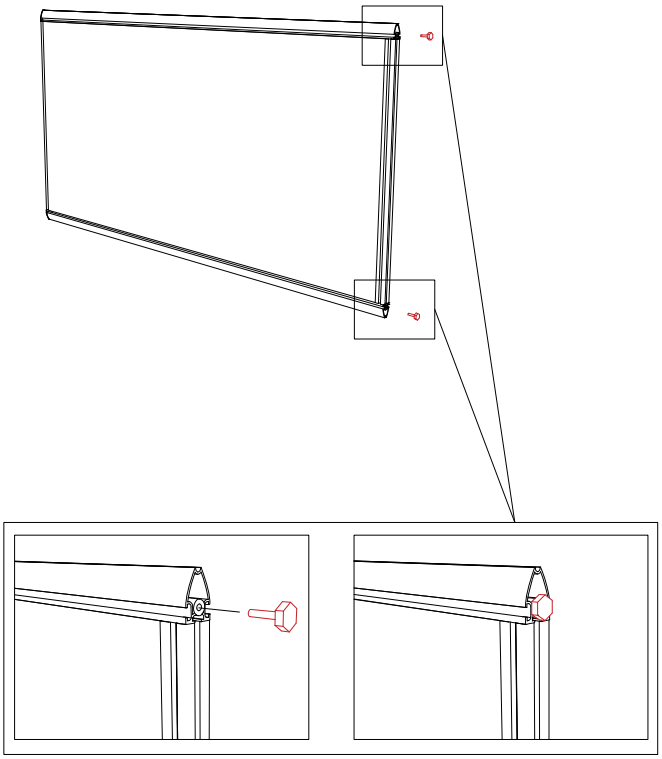


2

DIE FÜSSE MIT EINEM GUMMIHAMMER UNTEN AN DER TRENNWAND AUFSTECKEN

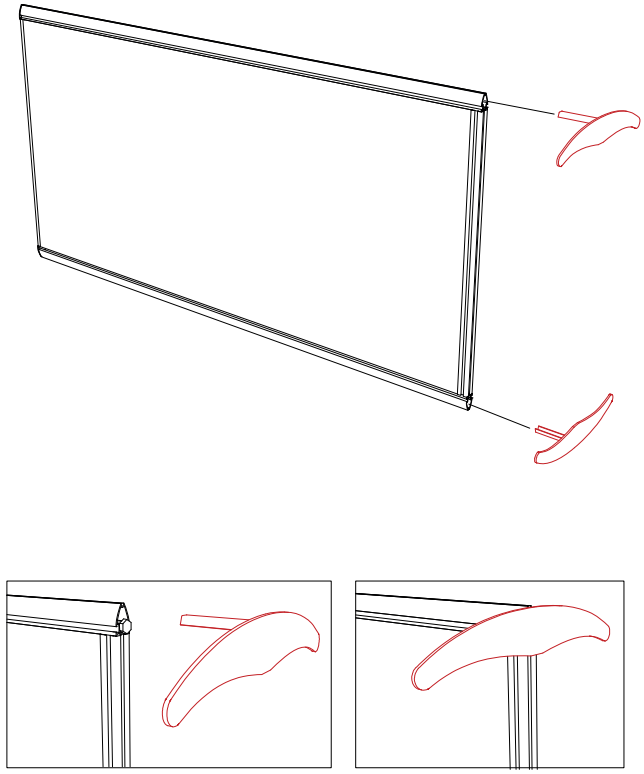


3

DIE TRENNWAND MIT EINER WASSERWAAGE UND DEN IN SCHRITT 1 MONTIERTEN STELLGLEITERN AUSRICHTEN

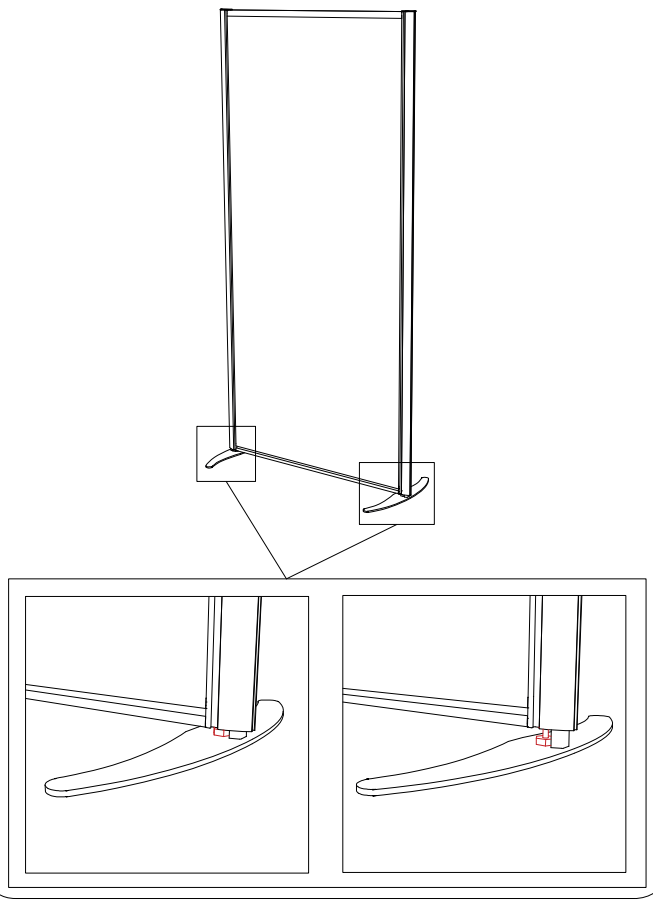


OPTION TRENNWANDVERBINDUNG

ABDECKKAPPEN ENTFERNEN

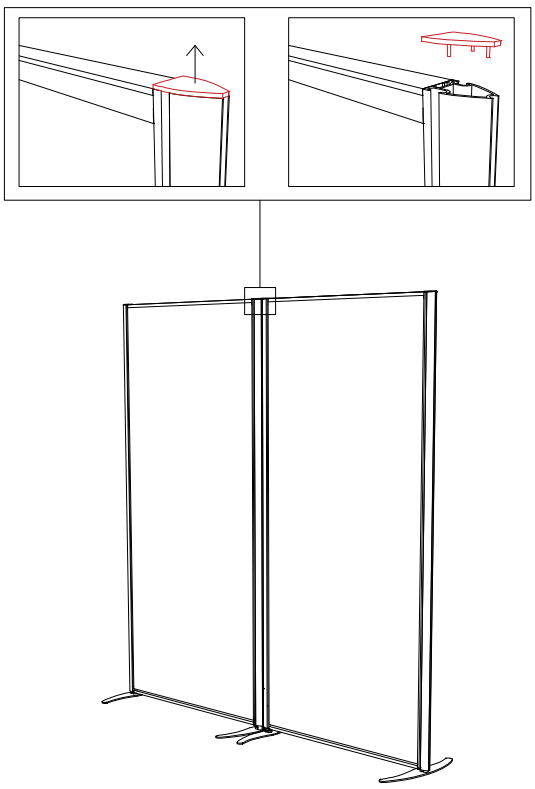


OPTION TRENNWANDVERBINDUNG

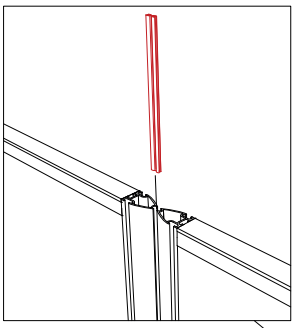



DIE VERBINDUNGSPROFILE ZWISCHEN DIE BEIDEN TRENNWÄNDE SCHIEBEN.

DIESEN VORGANG WIEDERHOLEN, BIS DIE GESAMTE HÖHE DER TRENNWAND AUSGEFÜLLT IST.

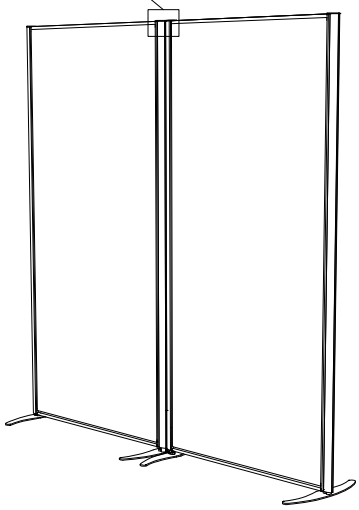


OPTION TRENNWANDVERBINDUNG

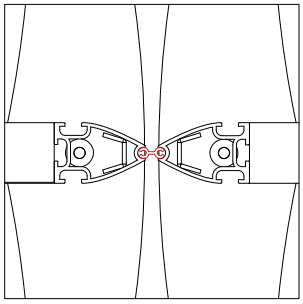


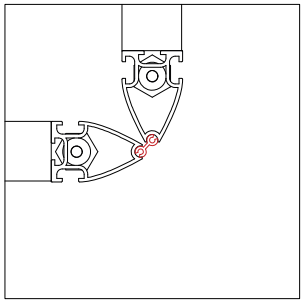

FÜSSE AN DER VERBINDUNG ENTFERNEN

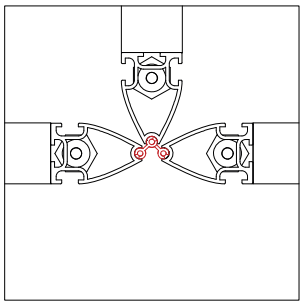

FÜSSE AN DER VERBINDUNG ENTFERNEN

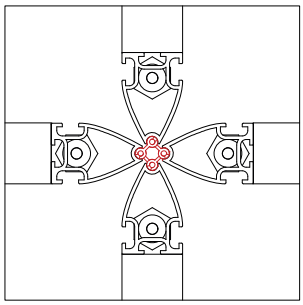

FÜSSE AN DER VERBINDUNG ENTFERNEN

OPTION TRENNWANDVERBINDUNG

ABDECKKAPPEN WIEDER ANBRINGEN

