
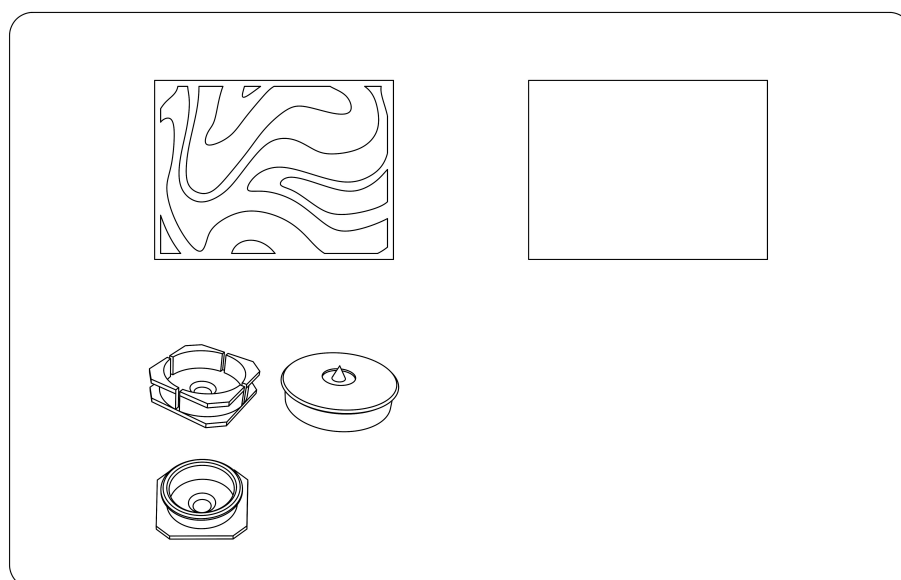



MEXICO

ABSTARCT / KEITH / REFLECTION / TECT

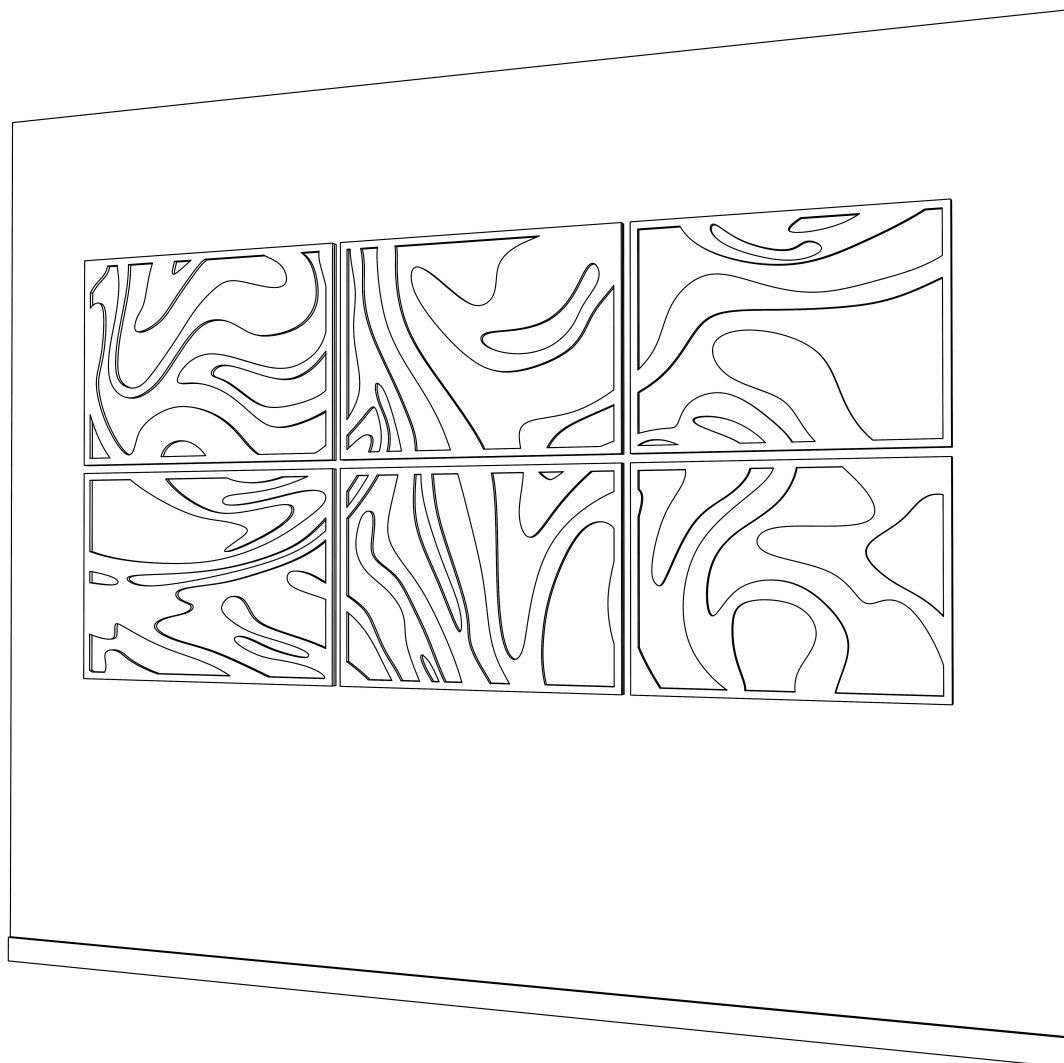


1

SOLUTION 1 :
VISSER LES PARTIES FEMELLES DES CLIPS
AU PRODUIT PUIS CLIPER LES POINTES
DE REPERAGE

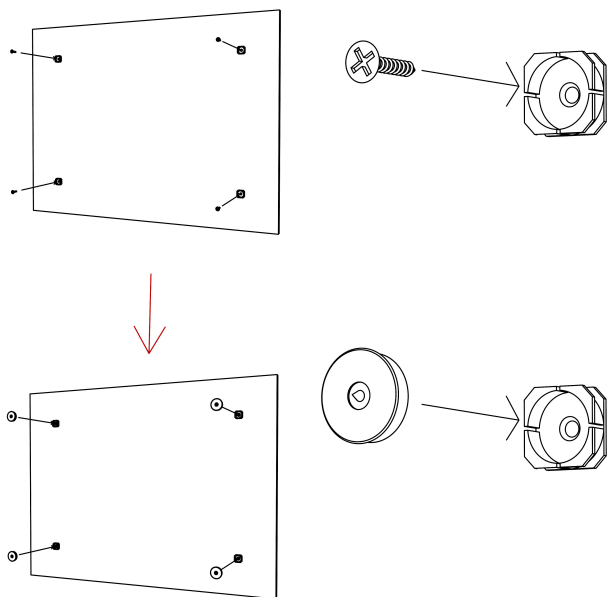


2

SOLUTION 1 :
POSITIONNER LE PRODUIT A L'ENDROIT
VOULU POINTES VERS LE MUR.
EXERCER UNE PRESSION SUR LE PRODUIT
POUR PERMETTRE AUX POINTES DE CREER
UN REPERAGE SUR LE MUR

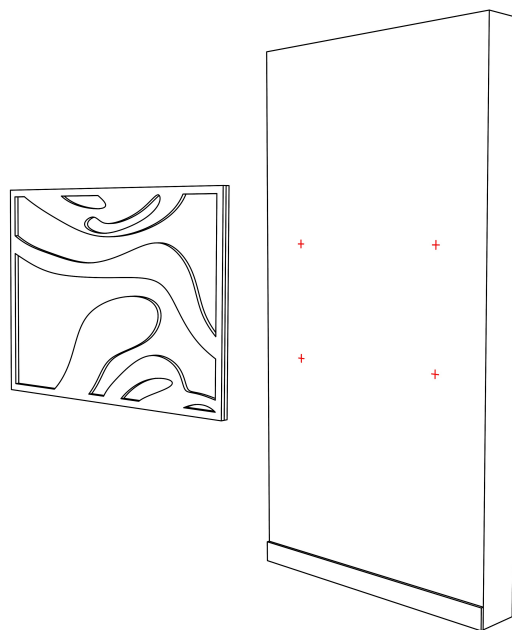


3

SOLUTION 1 :
DECLIPSER LES POINTES DE REPERAGE

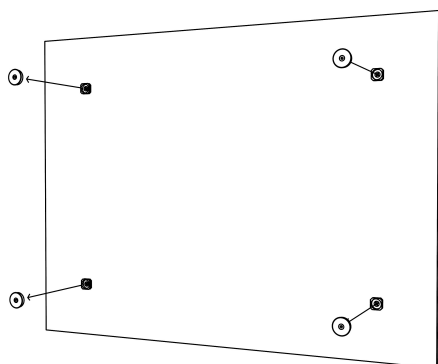


4

SOLUTION 1 :
VISSER LES PARTIES MALES DES CLIPS
AU MUR
(VIS NON FOURNIE)

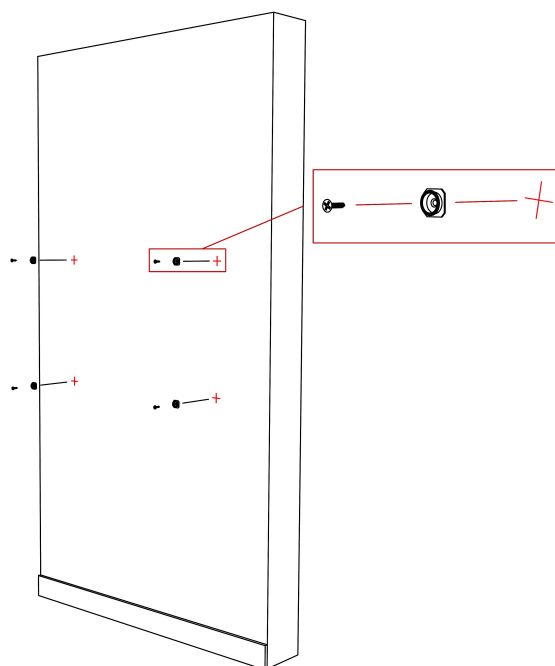

5

SOLUTION 1 :
CLIPSER LE PRODUIT

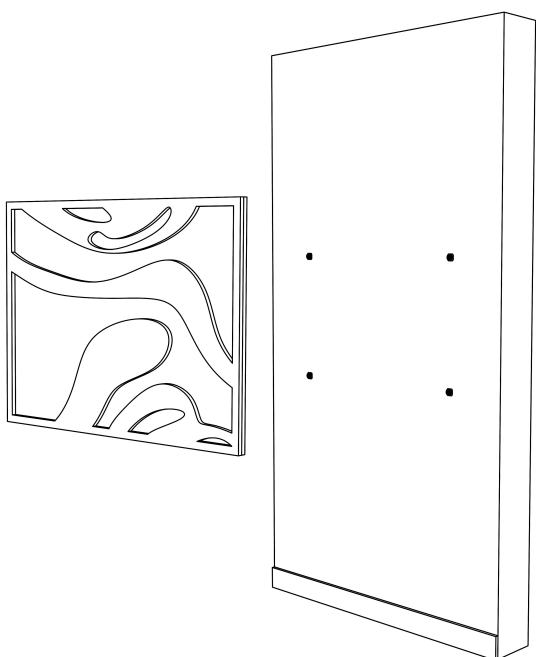

1

SOLUTION 2 :
ENCOLLER AVEC COLLE CONTACT OU
KLEIBERIT EN CARTOUCHE
(COLLE NON FOURNIE)

