


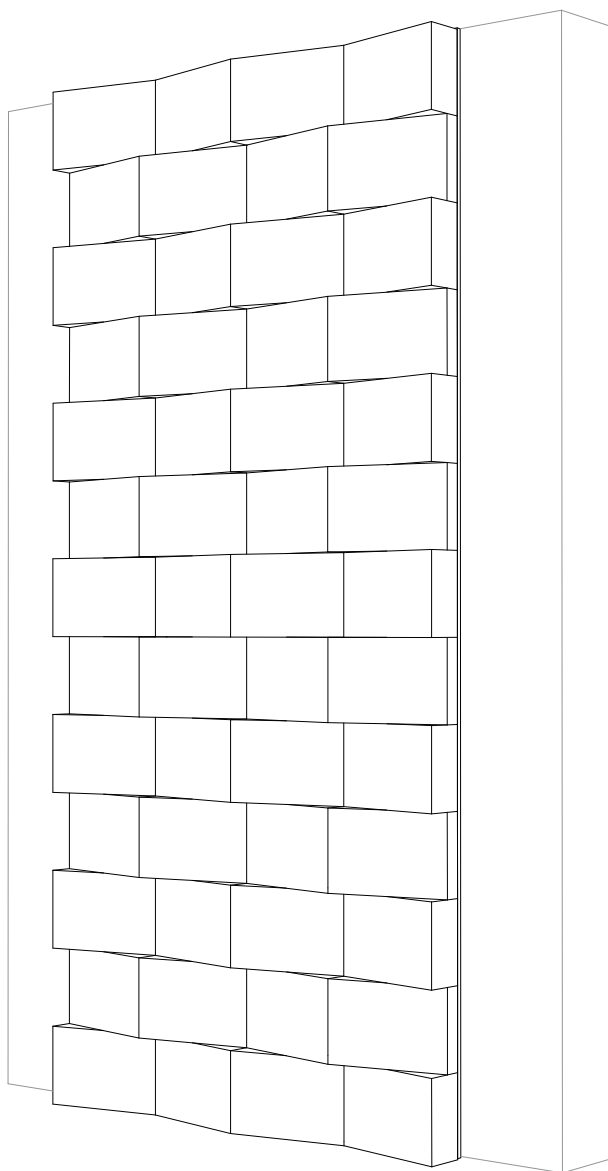

AXO BRICK



arteck

ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or - 01700 Miribel - France


Tél : 04 72 08 58 70

www.arteck-design.com




1

SOLUTION 1: ENCOLLER AVEC COLLE CONTACT OU PU
(COLLE NON FOURNIE)

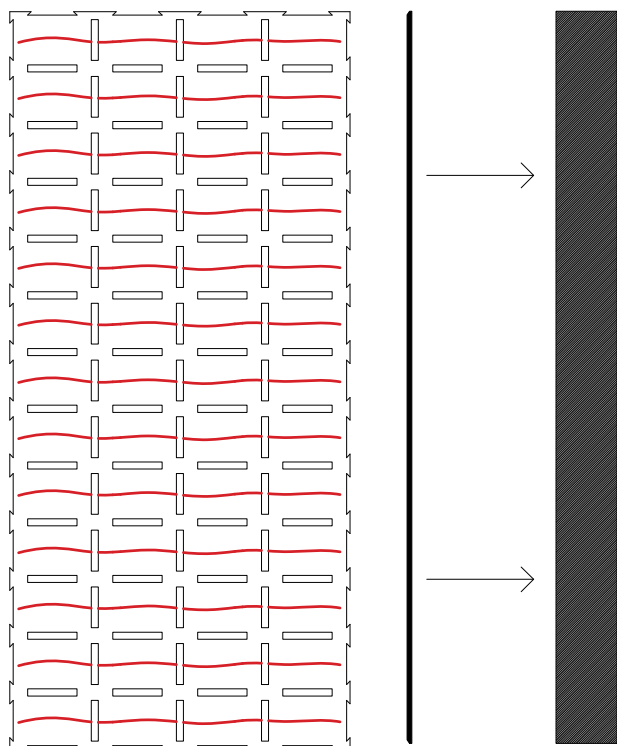


2

SOLUTION 2: VISSER OU CLOUTER
(VIS ET CLOUS NON FOURNIS)

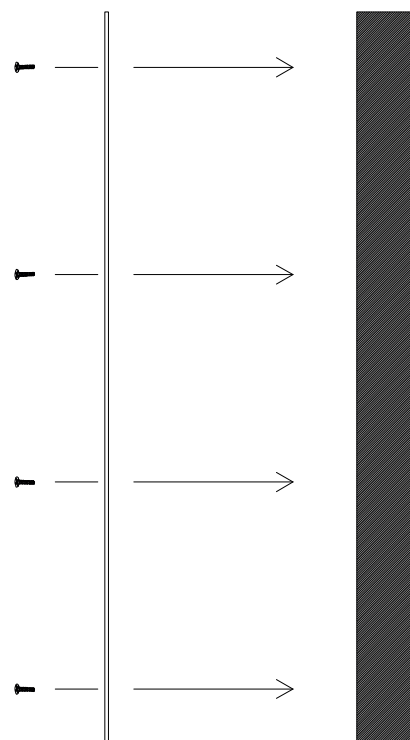


3

PLIER LES BRIQUES.
LES BRIQUES TIENDRONT E UNE FOIS CLIPSÉES
DANS LA PLAQUE DE FOND (ETAPE SUIVANTE)

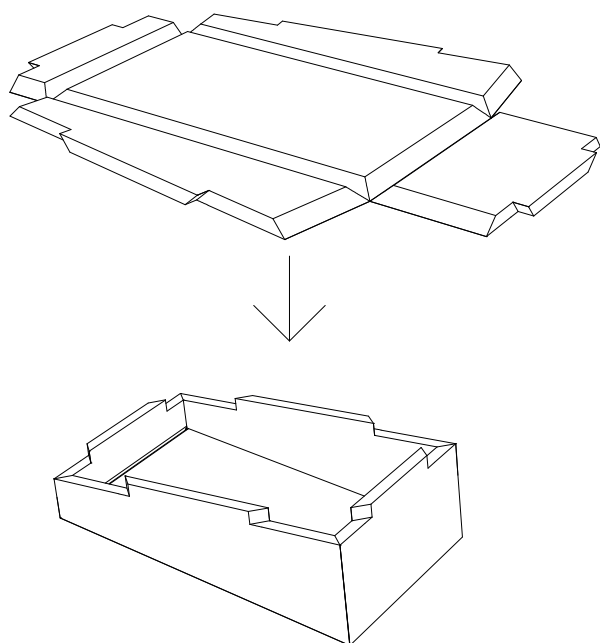

4


CLIPSER LES BRIQUES DANS LES ENCOCHES.
COMMENCER DANS UN ANGLE ET FAIRE COLONNE
PAR COLONNE

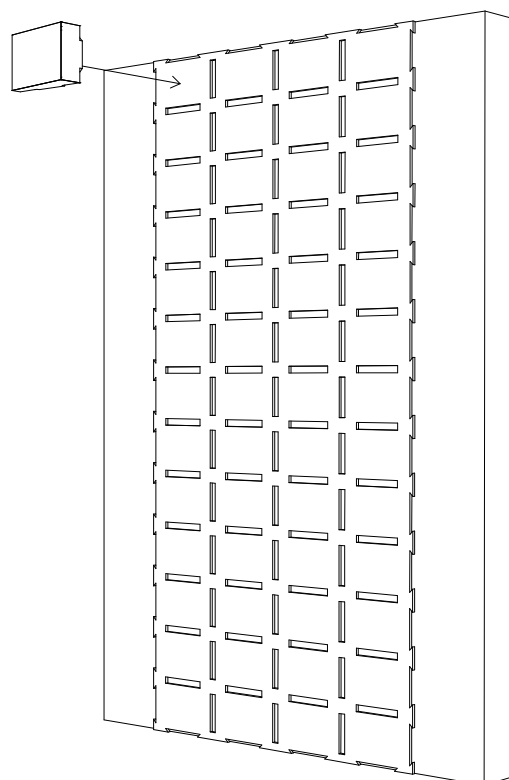




1

SOLUTION 1: STICK WITH CONTACT ADHESIVE OR PU GLUE (GLUE NOT SUPPLIED)

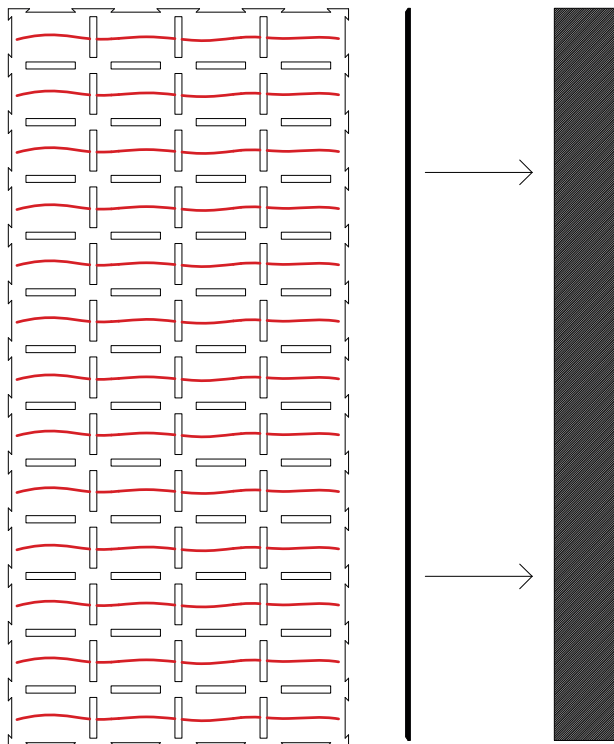


2

SOLUTION 2: FIX WITH SCREWS OR NAILS (SCREWS AND NAILS NOT SUPPLIED)

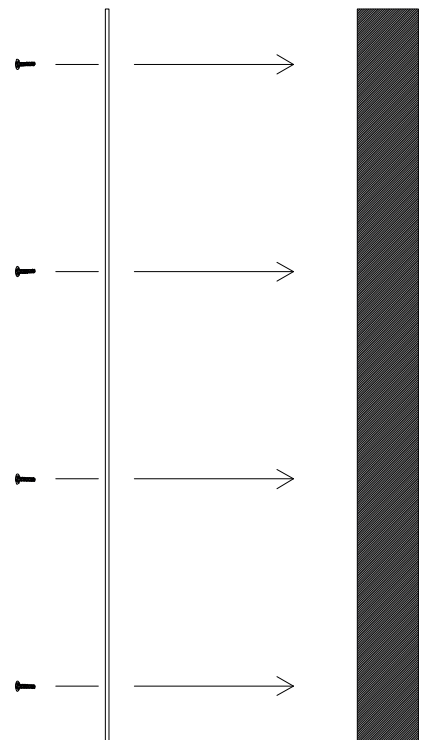


3

FOLD THE SIDES UP TO CREATE THE BRICK. (THEY WILL REMAIN CLOSED ONCE CLIPPED INTO THE BASE PANEL WHICH IS THE NEXT STEP).

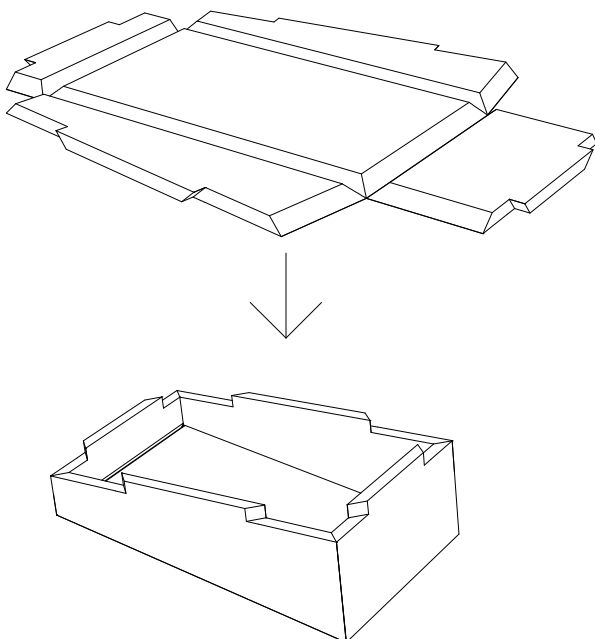

4


CLIP THE BRICKS INTO THE SLOTS. START FROM ONE CORNER AND WORK COLUMN BY COLUMN.

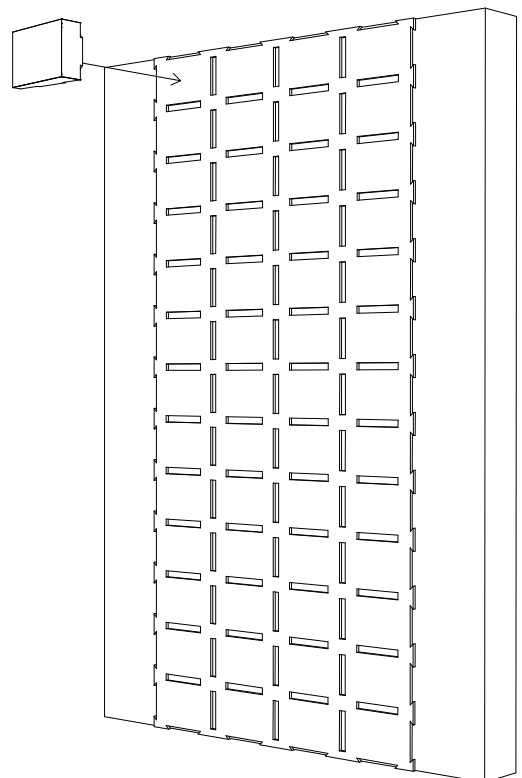




1

LÖSUNG 1: MONTAGE DURCH VERKLEBUNG MIT
KONTAKT- ODER PU-KLEBSTOFF (KLEBSTOFF NICHT
ENTHALTEN)

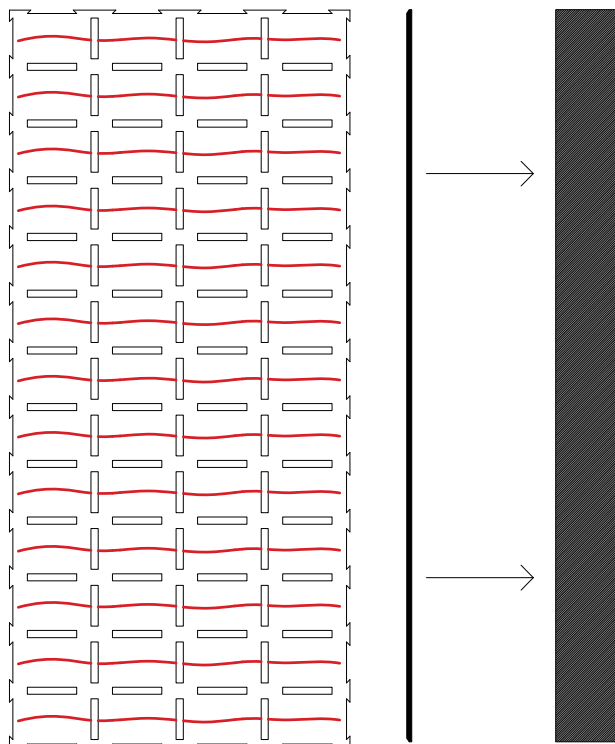


2

LÖSUNG 2: MECHANISCHE
BEFESTIGUNG DURCH
VERSCHRAUBEN ODER NAGELN
(BEFESTIGUNGSMATERIAL NICHT
ENTHALTEN)

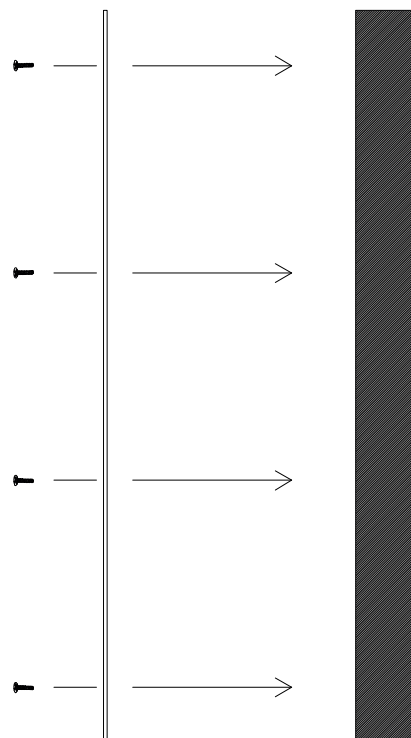

3

DIE WÜRFEL ENTLANG DER FALTLINIEN VORFORMEN.
DIE ZIEGEL BLEIBEN GESCHLOSSEN, SOBALD SIE IN
DIE GRUNDPLATTE EINGEKLIPT SIND (NÄCHSTER
SCHRITT).

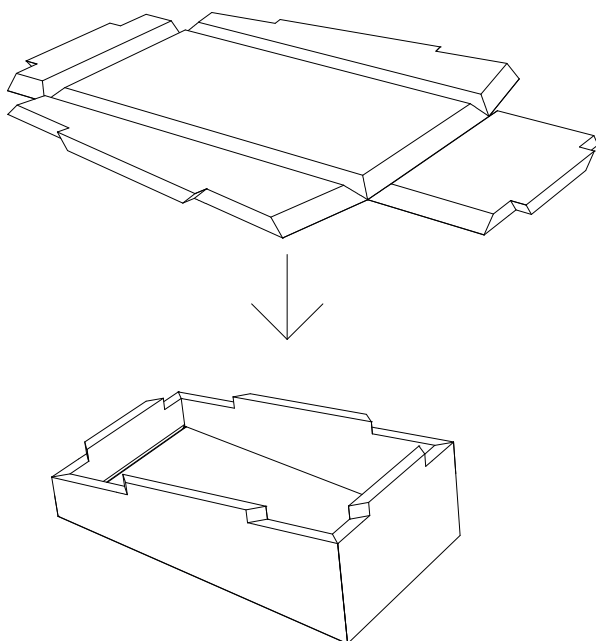

4

DIE WÜRFEL IN DIE AUSSPARUNGEN EINKLIPTEN.
IN EINER ECKE BEGINNEN UND SPALTE FÜR
SPALTE WEITERARBEITEN.

